

# POLY COPRO 1 MOTEUR

## PROCEDURE DE PROGRAMMATION

### Ne pas modifier la programmation usine pour le réglage des fins de courses

#### -1- Réglage des Fins de Courses.

Avant tout, ouvrir le portail coulissant puis fixer la came de Fin de Course "ouverture" dans la position souhaitée. Fermer ensuite le portail puis procéder au réglage et à la fixation de la came de Fin de Course "fermeture" de la même manière.

**IMPORTANT : Laisser un jeu mécanique nécessaire d'environ 20 mm entre le coulissant et sa butée d'arrêt.**

#### -2- Réglage des temps.

- Mettre la platine sous tension.
- Positionner le portail coulissant en fermeture sur son Fin de Course activé.

#### **RENTREZ DANS LE MENU : TEMPS MOTEUR APPRENTISSAGE BP**

- Appuyer sur le bouton correspondant à l'ouverture **+** et le maintenir appuyé jusqu'à l'ouverture totale du coulissant, le Fin de Course ouverture étant atteint et **activé**.
- Appuyer à présent sur le bouton correspondant à la fermeture **-** et le maintenir sans le relâcher jusqu'à la fermeture totale du coulissant, le Fin de Course fermeture étant atteint et **activé**.
- Appuyer sur la touche OK pour valider la phase de réglage des temps.
- **Après les tests**

### Vous pouvez à présent programmer vos paramètres

#### -3- Fonctionnement avec ralentissements (petite vitesse).

- Valider la fonction de ralentissement en ouverture/fermeture à l'aide des touches **+** (oui) ou **-** (non) puis OK.

#### -4- Réglage de la force.

- La force minimale est égale à 30 % de la puissance du moteur.
- La force maxi est égale à 65% de la puissance du moteur (limite de sécurité).

#### -5- Validation des tests.

- En présence de cellules de sécurité confirmer Oui.
- En l'absence de cellules de sécurité confirmer Non.
- En présence d'amplificateur pour tranches de sécurité confirmer Oui.
- En l'absence d'amplificateur pour tranches de sécurité confirmer Non.

#### -6- Réglage du temps de passage (pose avant fermeture automatique).

- Augmenter ou diminuer le temps de passage à l'aide des touches **+** ou **-** puis valider le temps souhaité par la touche OK.

#### -7- Fermeture par BP.

- Cette fonction offre la possibilité de fermer le portail après un ordre de commande (radio ou autre) sans attendre que le temps de passage soit écoulé.

#### -8- Retour Secteur.



- La fonction permet, en cas de coupure d'alimentation secteur, de réaliser une ouverture totale, puis un temps de pose, puis la Fermeture totale du coulissant, dès le retour du courant secteur.

**A la fin de la programmation, la validation complète de tous les réglages s'effectue en appuyant sur la touche **+** (Oui) puis OK.**

# EXEMPLES DE MONTAGES


## CONNEXIONS CONVOYEUR INFRAROUGE

SELECTEUR PALPEUR

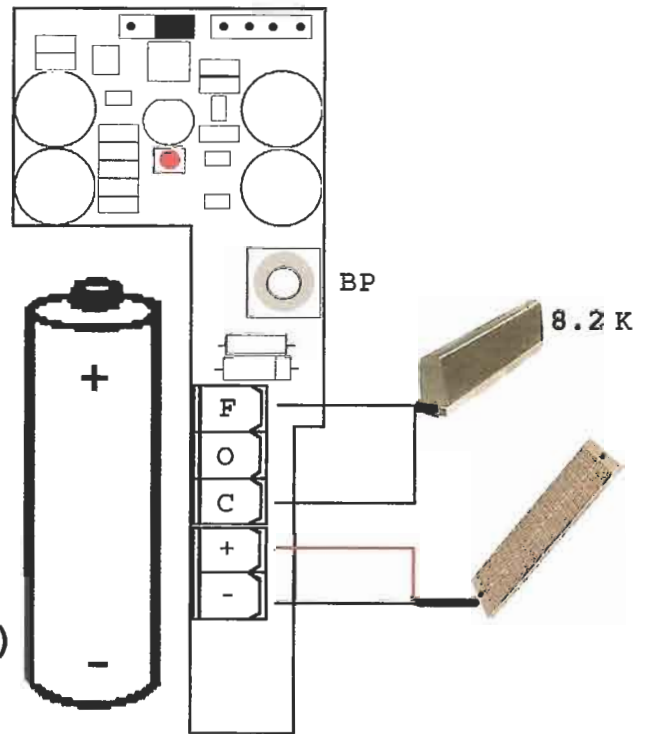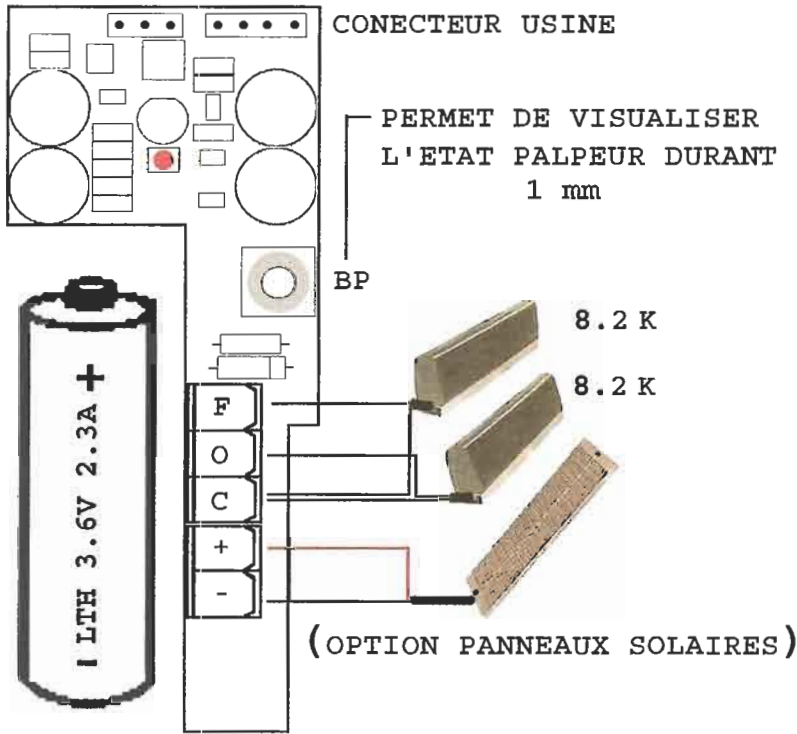

CONNEXION USINE

CONFIGURATION 1 PALPEUR FER CONFIGURATION 2 PALPEURS OUV/FER

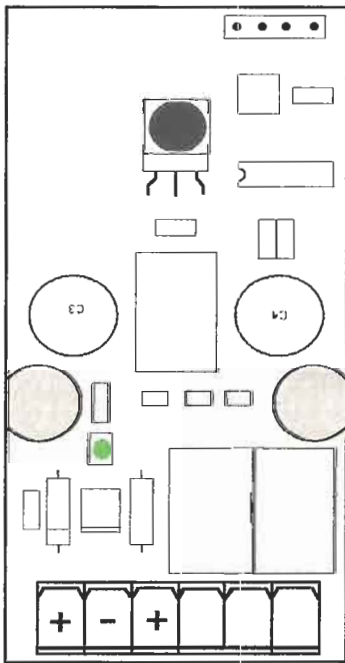

12V — DC

24V AC, DC

0V

COM

NC

NC

