



Installation en encastré

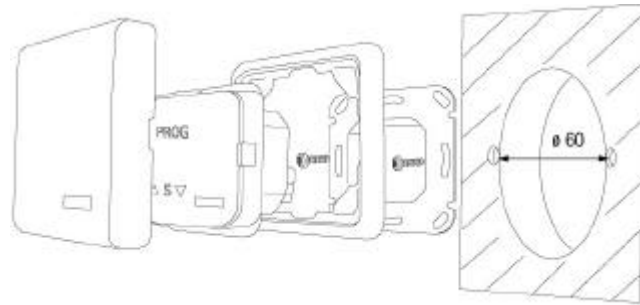

En version encastré :

Récepteur lumière d'intérieur RTS
réf. 1822027

Installation en saillie

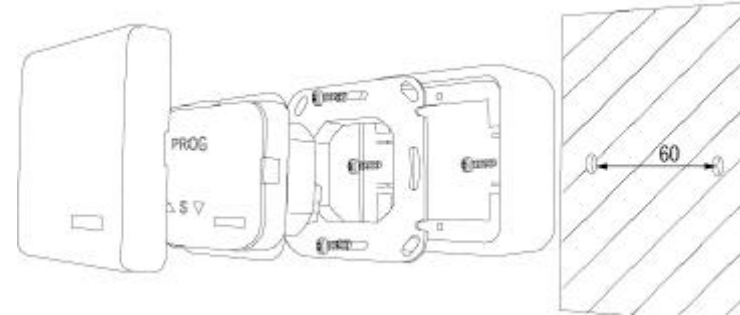



En version saillie :

Récepteur lumière d'intérieur RTS :
réf. 1822027
+
Boîtier saillie
réf. 9154122




Câblage

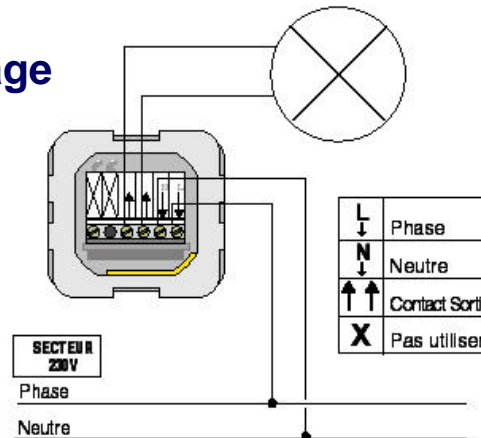

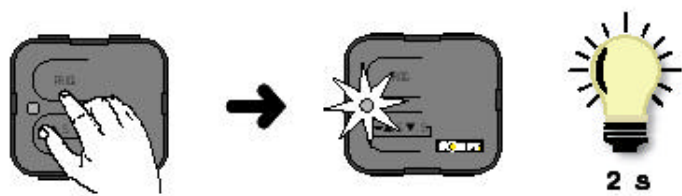

- Appuyer sur la touche **prog** du récepteur pendant 2 sec.
 - La **led** du récepteur **s'allume** pendant 1 min.
 - La **lampe s'allume** pendant 2 sec.

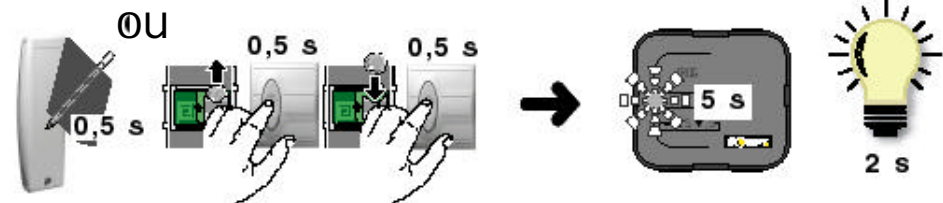

- **Émetteur RTS** : Faire une impulsion sur la touche prog de l'émetteur
- **Émetteur INIS RTS** : Retirer la pile, appuyer sur le bouton, remettre la pile puis faire une impulsion sur le bouton.
 - La **lampe s'allume** pendant 2 sec.
 - La **led clignote** pendant 5 sec.
- ✓ Le récepteur est programmé.



3 possibilités :



Avec un émetteur mural
ou une télécommande RTS



- Un appui sur la touche **montée** et la lampe s'allume.
- Un appui sur la touche **stop** ou **descente** et la lampe s'éteint.

Avec un émetteur
INIS RTS




- Un appui sur le **bouton** et la lampe s'allume.
- Un autre appui sur le **bouton** et la lampe s'éteint.

Directement sur
le récepteur




- Un appui sur le **bouton** ON/OFF et la lampe s'allume.
- Un autre appui sur le **bouton** et la lampe s'éteint.

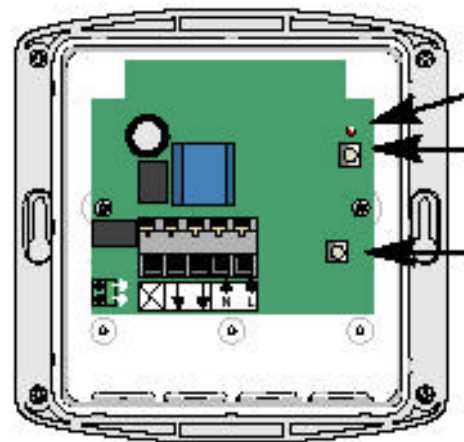

Led de visualisation

Touche « prog »

Bouton ON/OFF

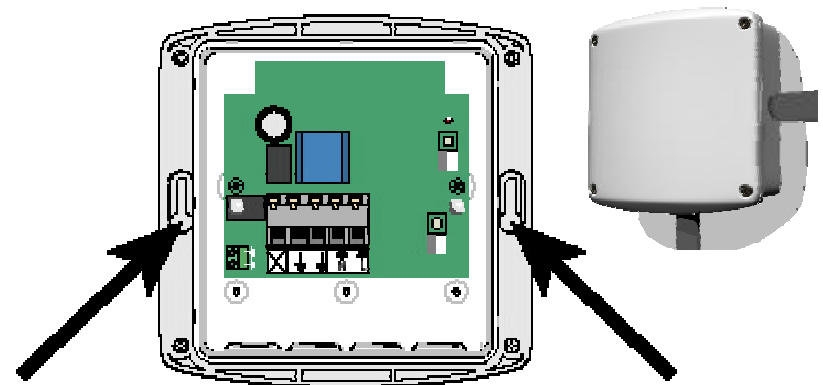


**Fixer le boîtier
à l'aide des 2 vis**


En version saillie :

Récepteur lumière d'extérieur RTS



réf. 1 810 154

Câblage

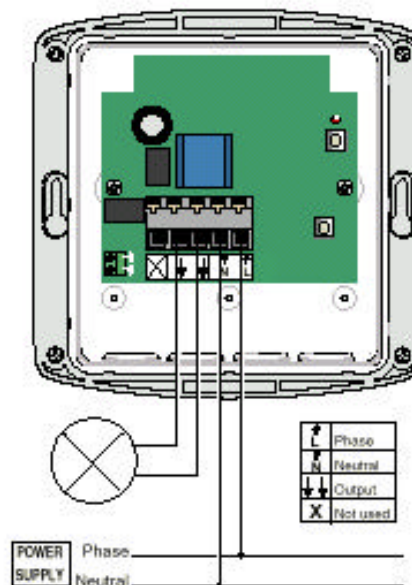

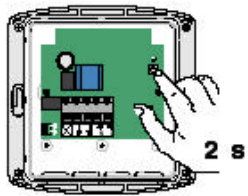

- Appuyer sur la touche **prog** du récepteur pendant 2 sec.
 - La **led** du récepteur **s'allume** pendant 1 min.
 - La **lampe s'allume** pendant 2 sec.

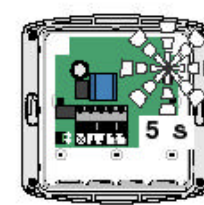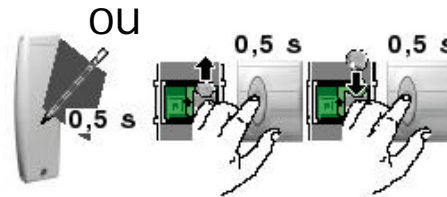

- **Émetteur RTS** : Faire une impulsion sur la touche prog de l'émetteur
- **Émetteur INIS RTS** : Retirer la pile, appuyer sur le bouton, remettre la pile puis faire une impulsion sur le bouton.
 - La **lampe s'allume** pendant 2 sec.
 - La **led clignote** pendant 5 sec.
- ✓ Le récepteur est programmé.

3 possibilités :

Avec un émetteur mural
ou une télécommande RTS




- Un appui sur la touche **montée** et la lampe s'allume.
- Un appui sur la touche **stop** ou **descente** et la lampe s'éteint.

Avec un émetteur
INIS RTS



- Un appui sur le **bouton** et la lampe s'allume.
- Un autre appui sur le **bouton** et la lampe s'éteint.

Directement sur
le récepteur

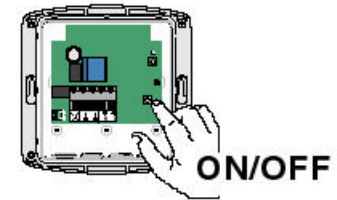

- Un appui sur le **bouton** ON/OFF et la lampe s'allume.
- Un autre appui sur le **bouton** et la lampe s'éteint.

