

**MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG**

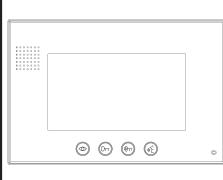
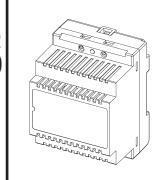
ST_KV_RANGE_B_161026

**INTERPHONIE CARE-IN® VILLA KIT - 2 FILS
2 WIRES VILLA KIT CARE-IN®
2-DRAHT-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE CARE-IN®**

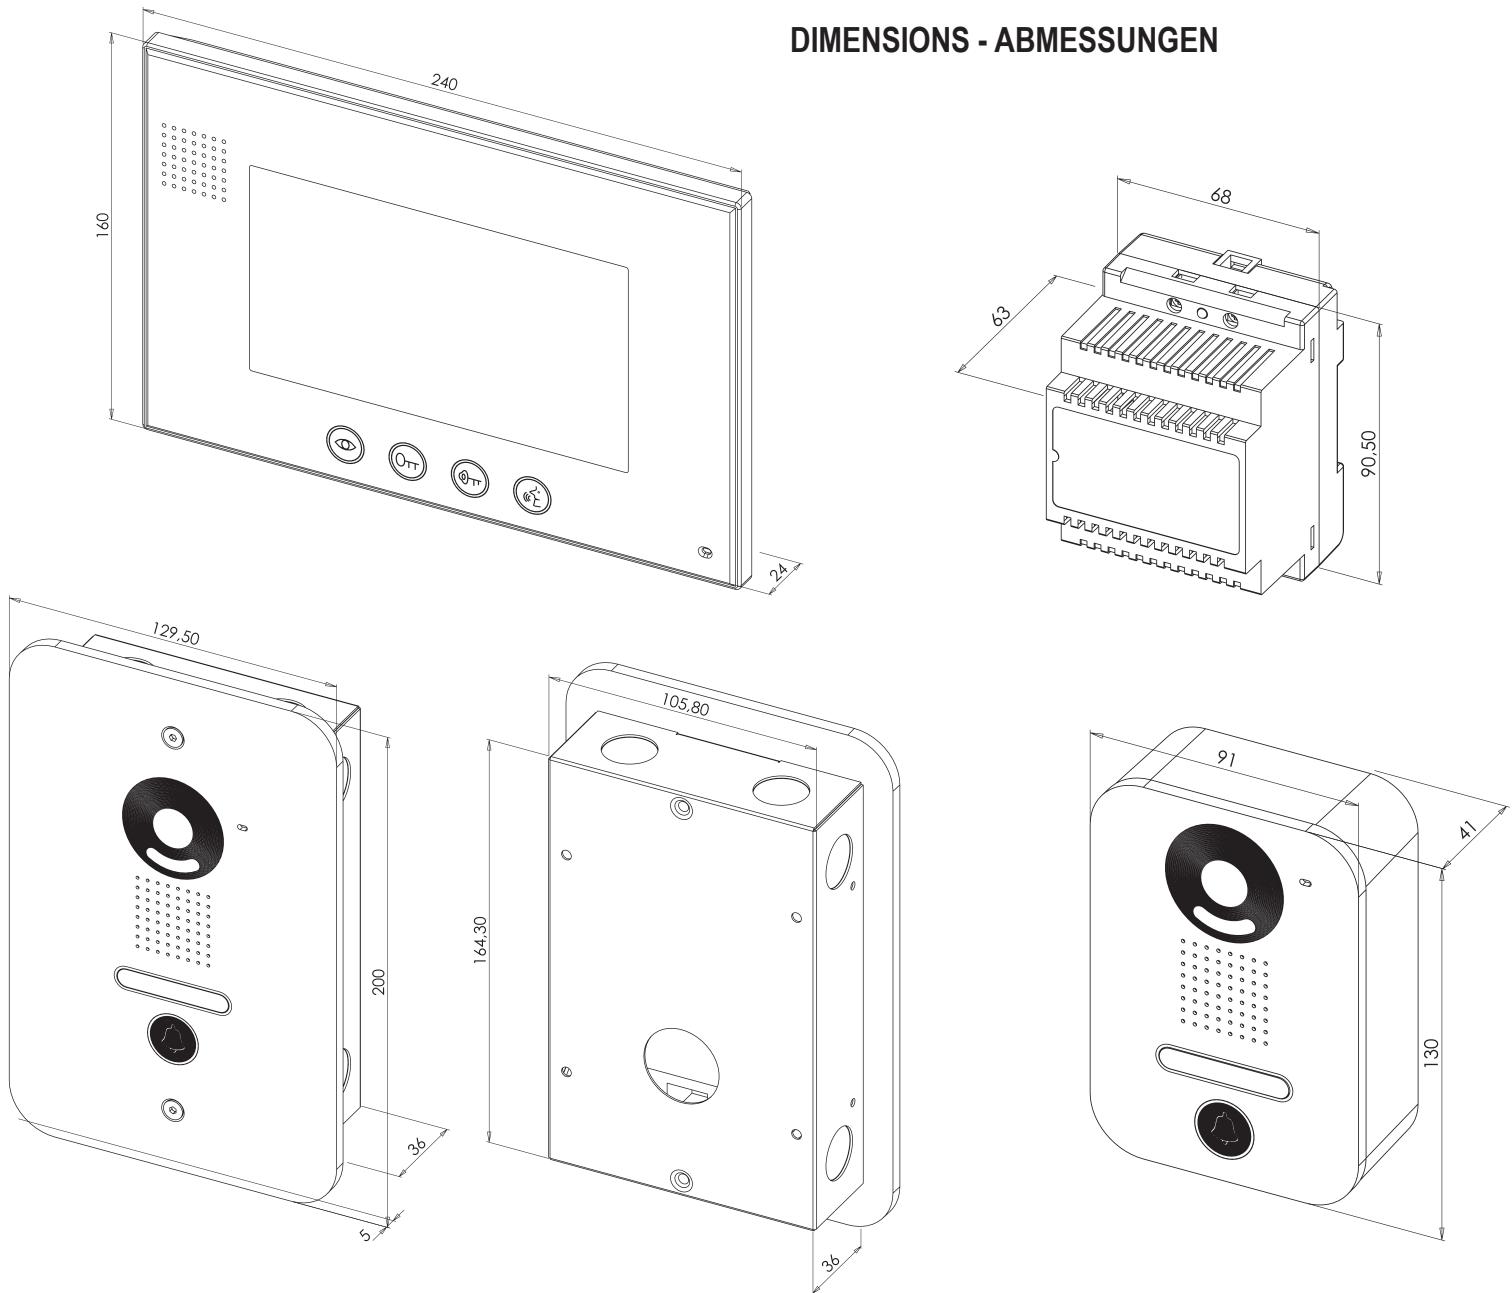
T_KVA1+CIBOX_B_161110

KVA1 / KVE1

COMPOSITION DES KITS - BILL OF MATERIAL - VERPACKUNGSHALT

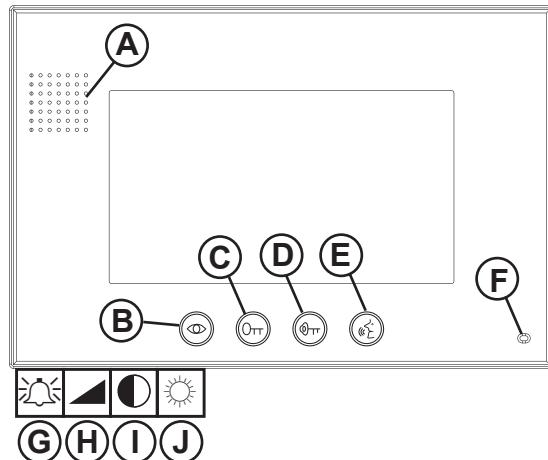
	DIN 7982 ST3.5x19 + ø 6 mm		DIN 7982 ST3.5x19 + ø 6 mm		DIN 7982 ST3.5x19 + ø 6 mm ø 2 mm		DIN 7982 ST3.5x19 + ø 6 mm ø 2 mm	
KVA1	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	4 x	1 x	
KVE1	1 x	2 x	1 x	2 x	-	1 x	4 x	1 x

DIMENSIONS - ABMESSUNGEN



MONITEUR 7"

MONITOR 7"



FR

EN

DE

A	Haut parleur	Speaker	Lautsprecher
B	Activation caméra/Visualisation	Camera/Monitoring activation	Kamera aktivieren/Monitoring
C	Déverrouillage 1 (contact 1 : C/NO)	Unlocking 1 (contact 1 : C/NO)	Entriegelung 1 (Kontakt 1 : C/NO)
D	Déverrouillage 2 (contact 2 : C/NO/NC)	Unlocking 2 (contact 2 : C/NO/NC)	Entriegelung 2 (Kontakt 2 : C/NO/NC)
E	Décrocher / Raccrocher	Calling/ON or OFF	Sprechtaste an-/abschalten
F	Microphone	Microphone	Mikrofon
G	Volume sonnerie	Ring volume	Klingeltonlautstärke
H	Volume dialogue	Speaker volume	Gesprächslautstärke
I	Contraste	Contrast	Kontrast
J	Luminosité	Brightness	Lichtstärke
Écran 7" TFT LCD	Display 7" TFT LCD	7" TFT LCD Farbdisplay	
Distance max. écran/interphone : 70 mètres	Max. operating distance monitor/outdoor station: 70 m	Max. Abstand Bildschirm/Türstation: 70 Meter	
Type de câble préconisé : AWG 19 avec écran	Recommended cable type: AWG 19 with shield	Empfohlenes Kabel: AWG 19 abgeschirmtes Kabel	

	0,5 W En veille / Standby status / im Ruhestand < 3 W En fonctionnement / Operation status / im Betrieb
	150 mA max.
	(HxLxD) (HxWxD) (HxBxT) 160 x 240 x 24 mm
	+10 °C ➔ +40 °C
	0,52 kg

Max. 2 moniteurs

Max. 2 monitors

Max. 2 Monitore

Recommandations :

- Ne pas placer le moniteur dans un environnement humide
- Il est recommandé de fixer le moniteur pour prévenir d'éventuels dysfonctionnements ou chutes
- Il est recommandé d'éviter tout objet pointu ou autre qui pourrait endommager le moniteur
- Tenir hors de portée des enfants
- Pour l'entretien de l'écran utiliser un chiffon doux et sec

General note :

- Do not put the indoor monitor in wet areas
- Do not place the monitor on an unstable table, to prevent malfunction or damage caused by falls
- Do not use needles and other sharp things to click the screen of the indoor monitor
- Keep out of reach of children
- Use a soft dry cloth for the maintenance of the screen

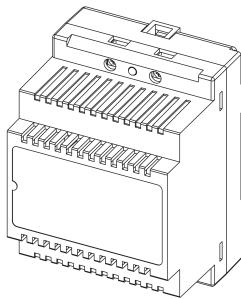
Empfehlungen:

- Montieren Sie den Monitor nicht in feuchte Umgebung
- Befestigen Sie den Monitor um Störungen oder Herunterfallen zu vermeiden
- Berühren Sie den Bildschirm nie mit spitzen oder scharfen Gegenstände
- Entfernen Sie den Monitor aus der Reichweite von Kindern
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem trockenen, weichen Tuch

ALIMENTATION RAIL DIN 18V DC - 1,5 A



Utiliser uniquement l'alimentation KVDIN1 fournie



DIN RAIL POWER SUPPLY 18V DC - 1,5 A



Use only the provided KVDIN1 power supply

DIN HUTSCHIENEN NETZTEIL 18V DC - 1,5 A



Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil KVDIN1

	100-240V AC
	18V DC / 1500 mA
	27 W
	(HxLxP) (HxWxD) (HxBxT) 90,50 x 68 x 63 mm
	0,16 kg
	CLASSE - CLASS - KLASSE II

INTERPHONE



Max. 2 interphones

Montage encastré

Montage en applique

Mortise mounted

Surface mounted

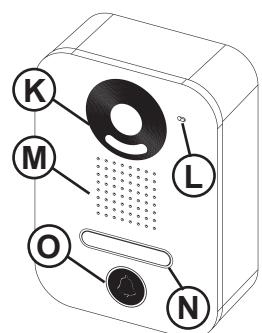
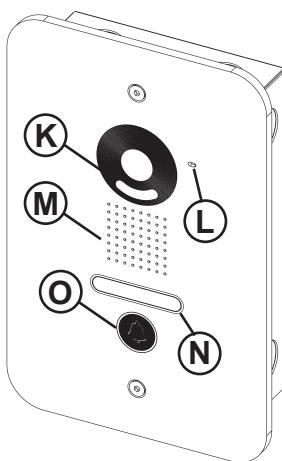
uP- Montage

aP- Montage

OUTDOOR STATION



Max. 2 outdoor stations



AUßENEINHEIT (Türstation)



Max. 2 Türstationen

FR

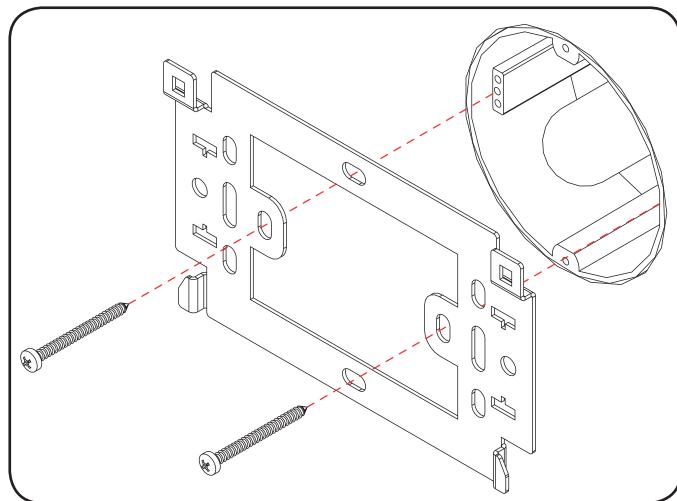
EN

DE

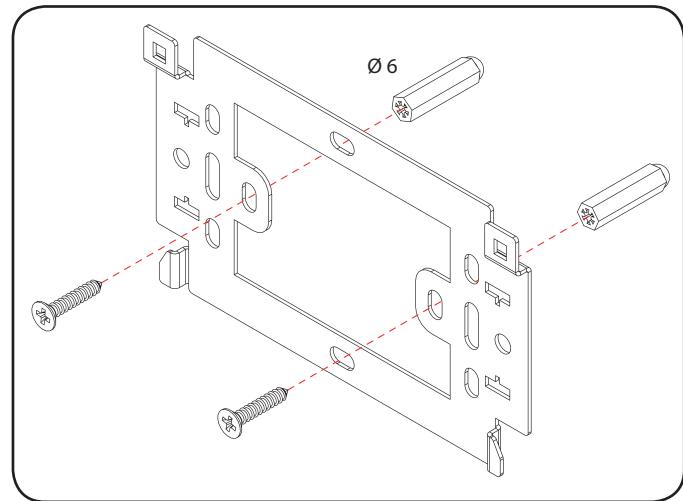
K	Caméra + LEDs	CCD Camera + LEDs	Kamera + LEDs
L	Microphone	Microphone	Mikrofon
M	Haut-parleur	Speaker	Lautsprecher
N	Emplacement nom	Name plate	Namensschild
O	Sonnette	Calling button	Klingeltaste

	18V DC / 160 mA max.		
	13,6V DC	Tension de sortie mesurée bornes E-lock Measured output voltage for E-lock terminals Abgemessene Ausgangsspannung an den E-lock Klemmen	
	< 0,1 W < 3 W	En veille / Standby status / im Ruhestand En fonctionnement / Operation status / im Betrieb	
	(HxLxP) (HxWxD) (HxBxT) A 200 x 129,50 x 41 mm B 130 x 91 x 41 mm		 A 0,66 kg B 0,38 kg
	220V DC - 250V AC 1 A		0,1 Sensibilité à la lumière Minimum illumination Lichtempfindlichkeit
	-25 °C ➔ +65 °C		4 LEDs Compensation d'éclairage Night light compensation Lichtkompenstation
	55		72° Angle de vision Viewing angle Erfassungswinkel der Kamera

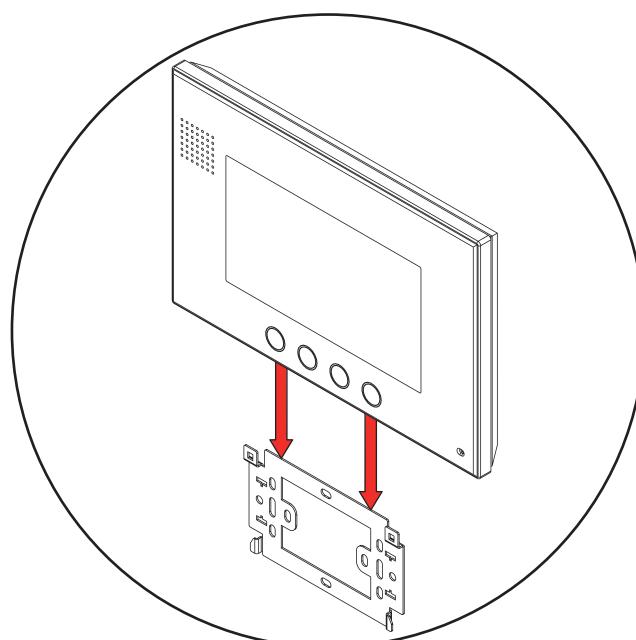
MONTAGE - INSTALLATION



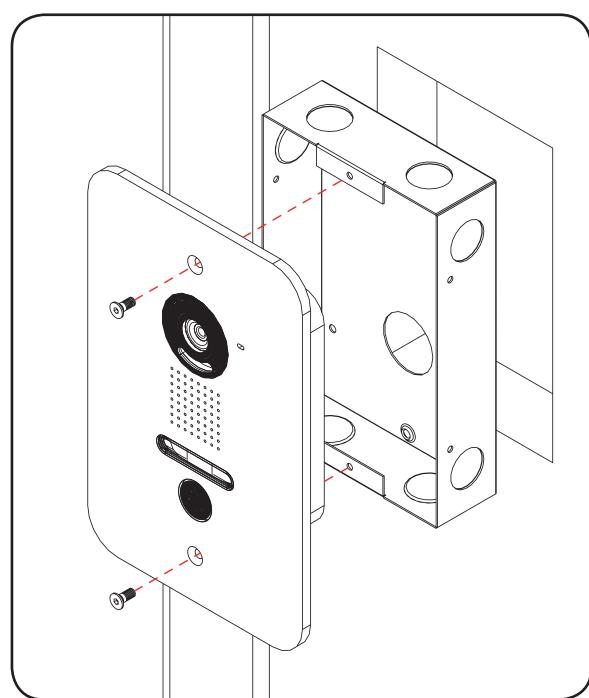
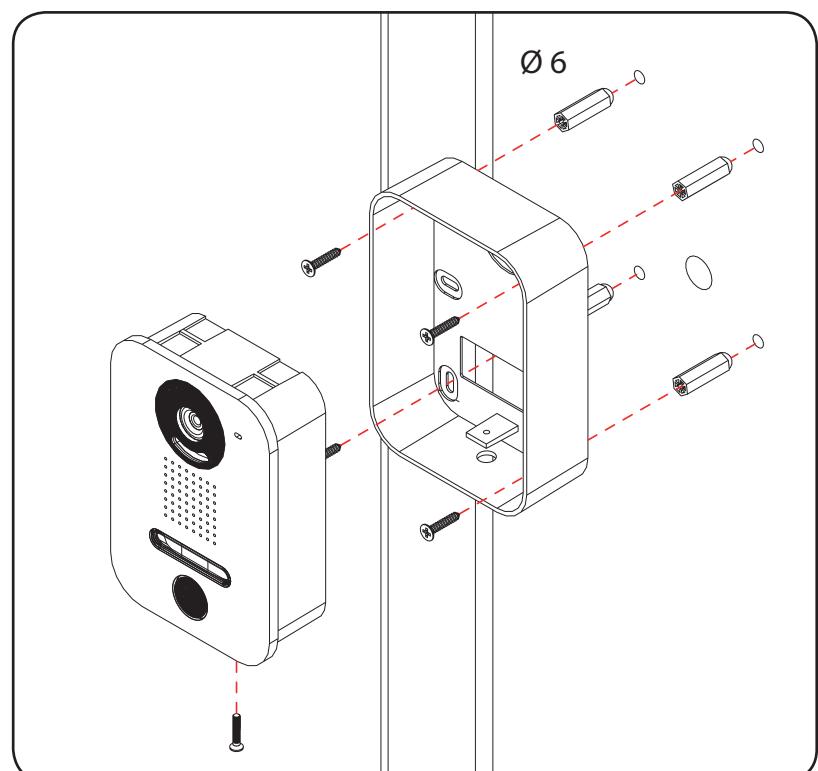
Fixation du support sur pot d'encastrement
Fixing of the mounting bracket on electric pot
Befestigung der Halterung auf Unterputzdose



Fixation du support sur le mur
Fixing of the mounting bracket on the wall
Befestigung der Halterung auf der Wand



Pose de l'écran LCD. S'assurer que l'écran soit correctement enfoncé dans son support métallique
Fastening of the LCD monitor. Make sure that the monitor will be properly plugged in the mounting bracket
Befestigung des LCD Monitors. Stellen Sie sicher daß der Monitor auf der Halterung richtig aufsteckt



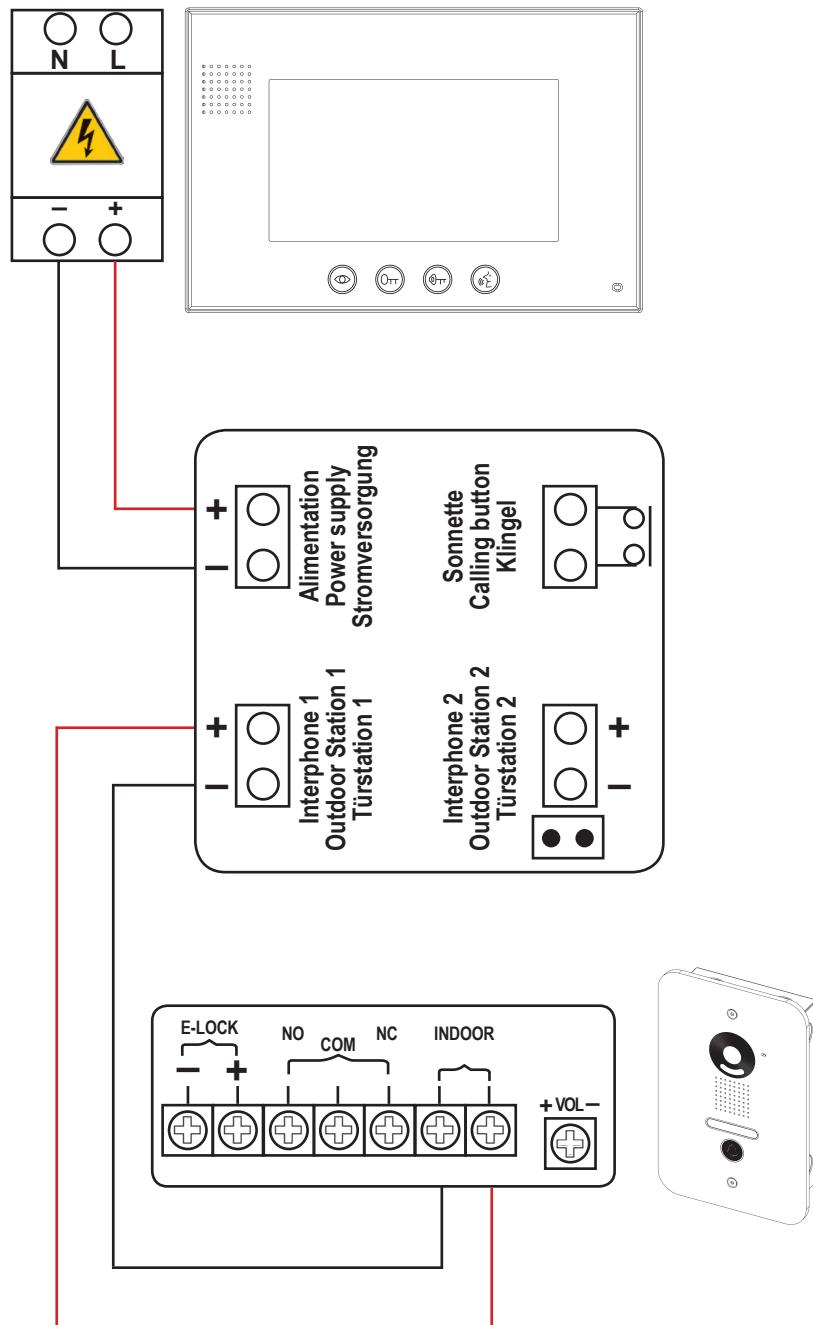
Fixation de l'interphone encastré
Mortise fixing of the outdoor station
Befestigung der Türstation durch uP- Montage

Fixation de l'interphone en applique
Surface fixing of the outdoor station
Befestigung der Türstation durch aP- Montage

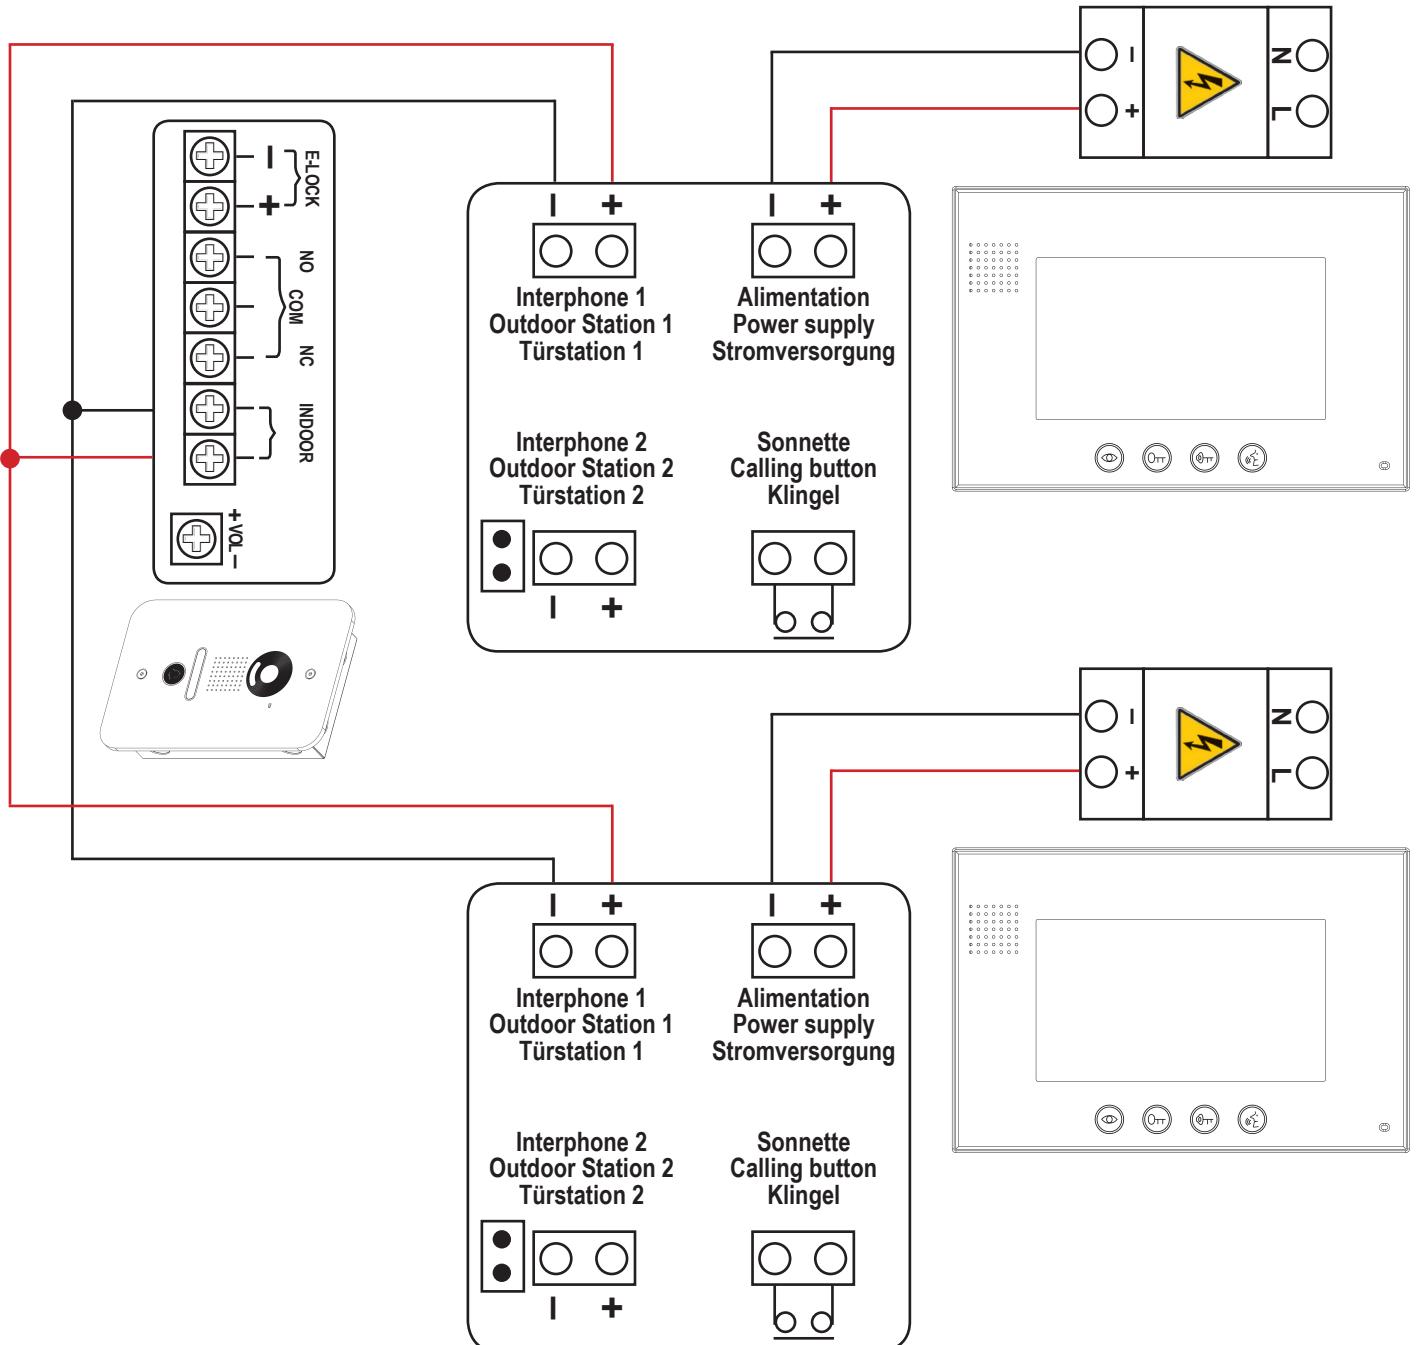
Il est obligatoire d'appliquer un joint silicone autour de l'interphone, afin de garantir l'étanchéité IP55!
It is mandatory to apply a silicon seal around the outdoor station, to ensure water resistance and guarantee the IP55 rate!
Eine Silikondichtung um die Türstation ist Pflicht um die IP55 Schutzart zu gewährleisten!

SCHEMAS DE RACCORDEMENT
CONNECTION DIAGRAMS
SCHALTBILDER

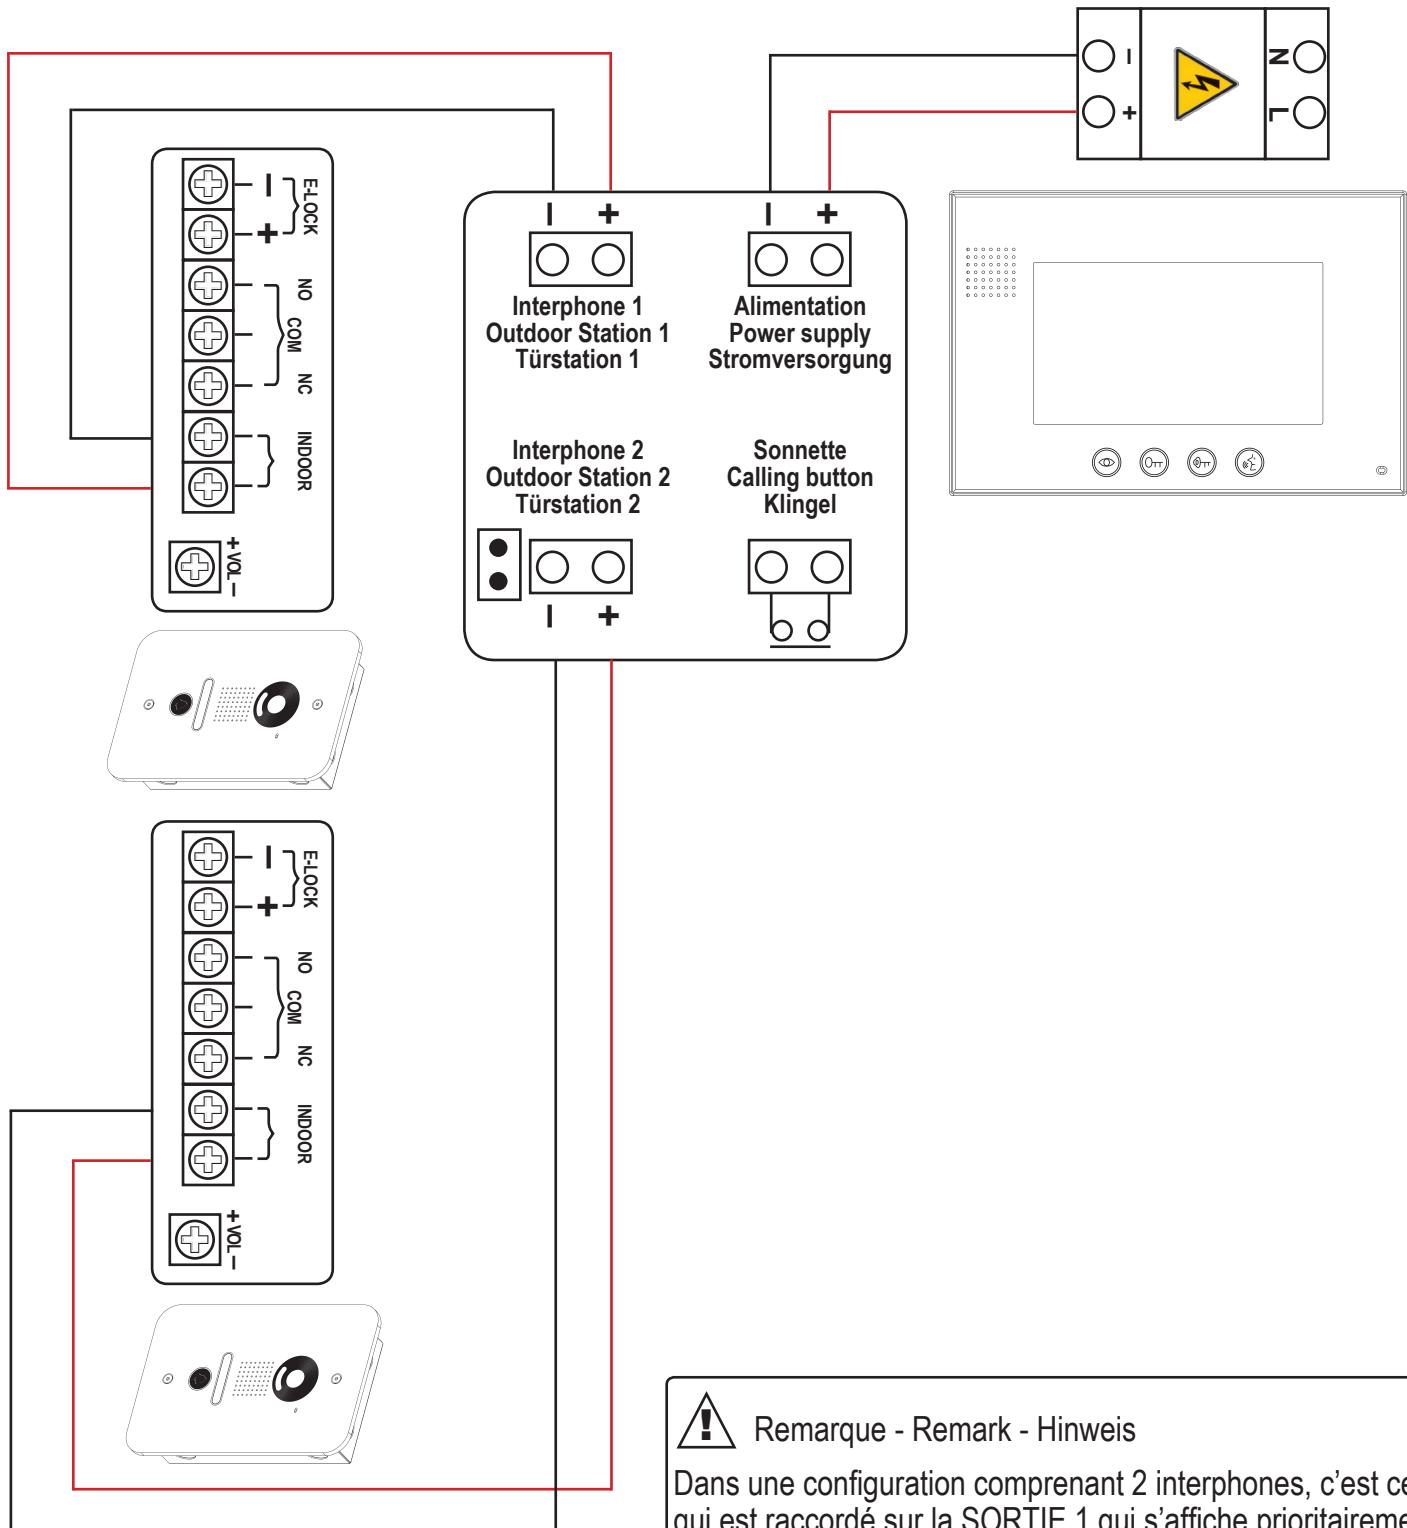
1 écran + 1 interphone
 1 monitor + 1 outdoor station
 1 Monitor + 1 Türstation



2 écrans + 1 interphone
2 monitors + 1 outdoor station
2 Monitore + 1 Türstation



1 écran + 2 interphones
1 monitor + 2 outdoor stations
1 Monitor + 2 Türstationen

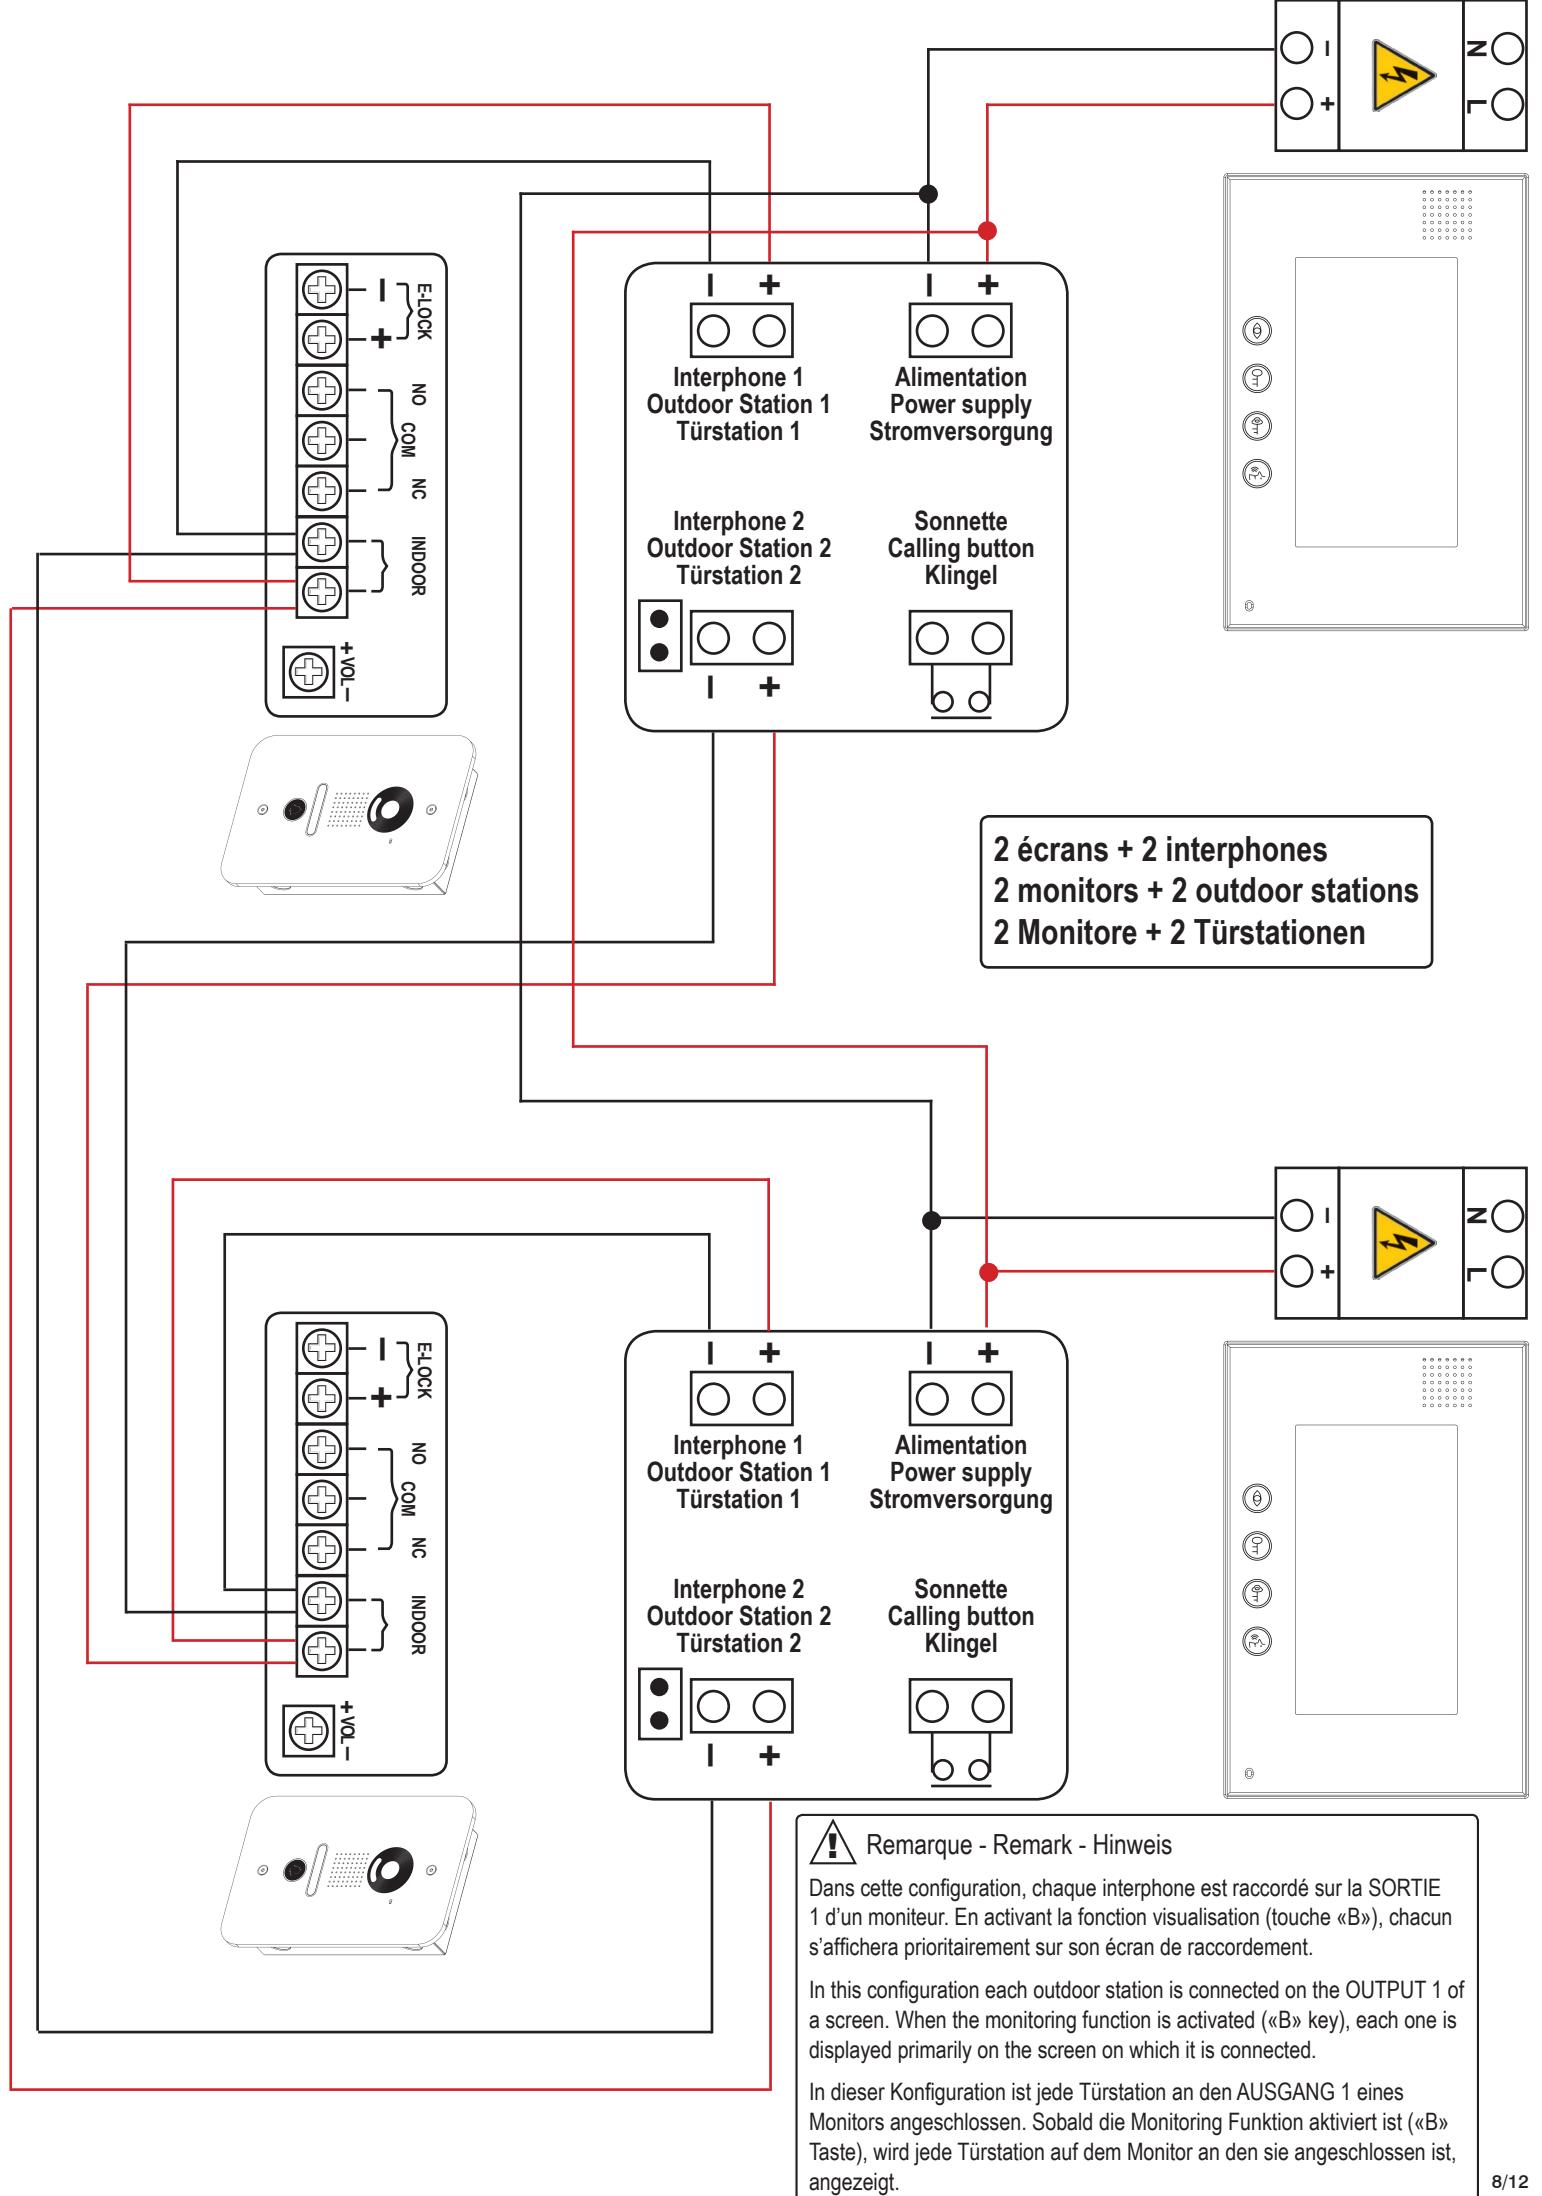


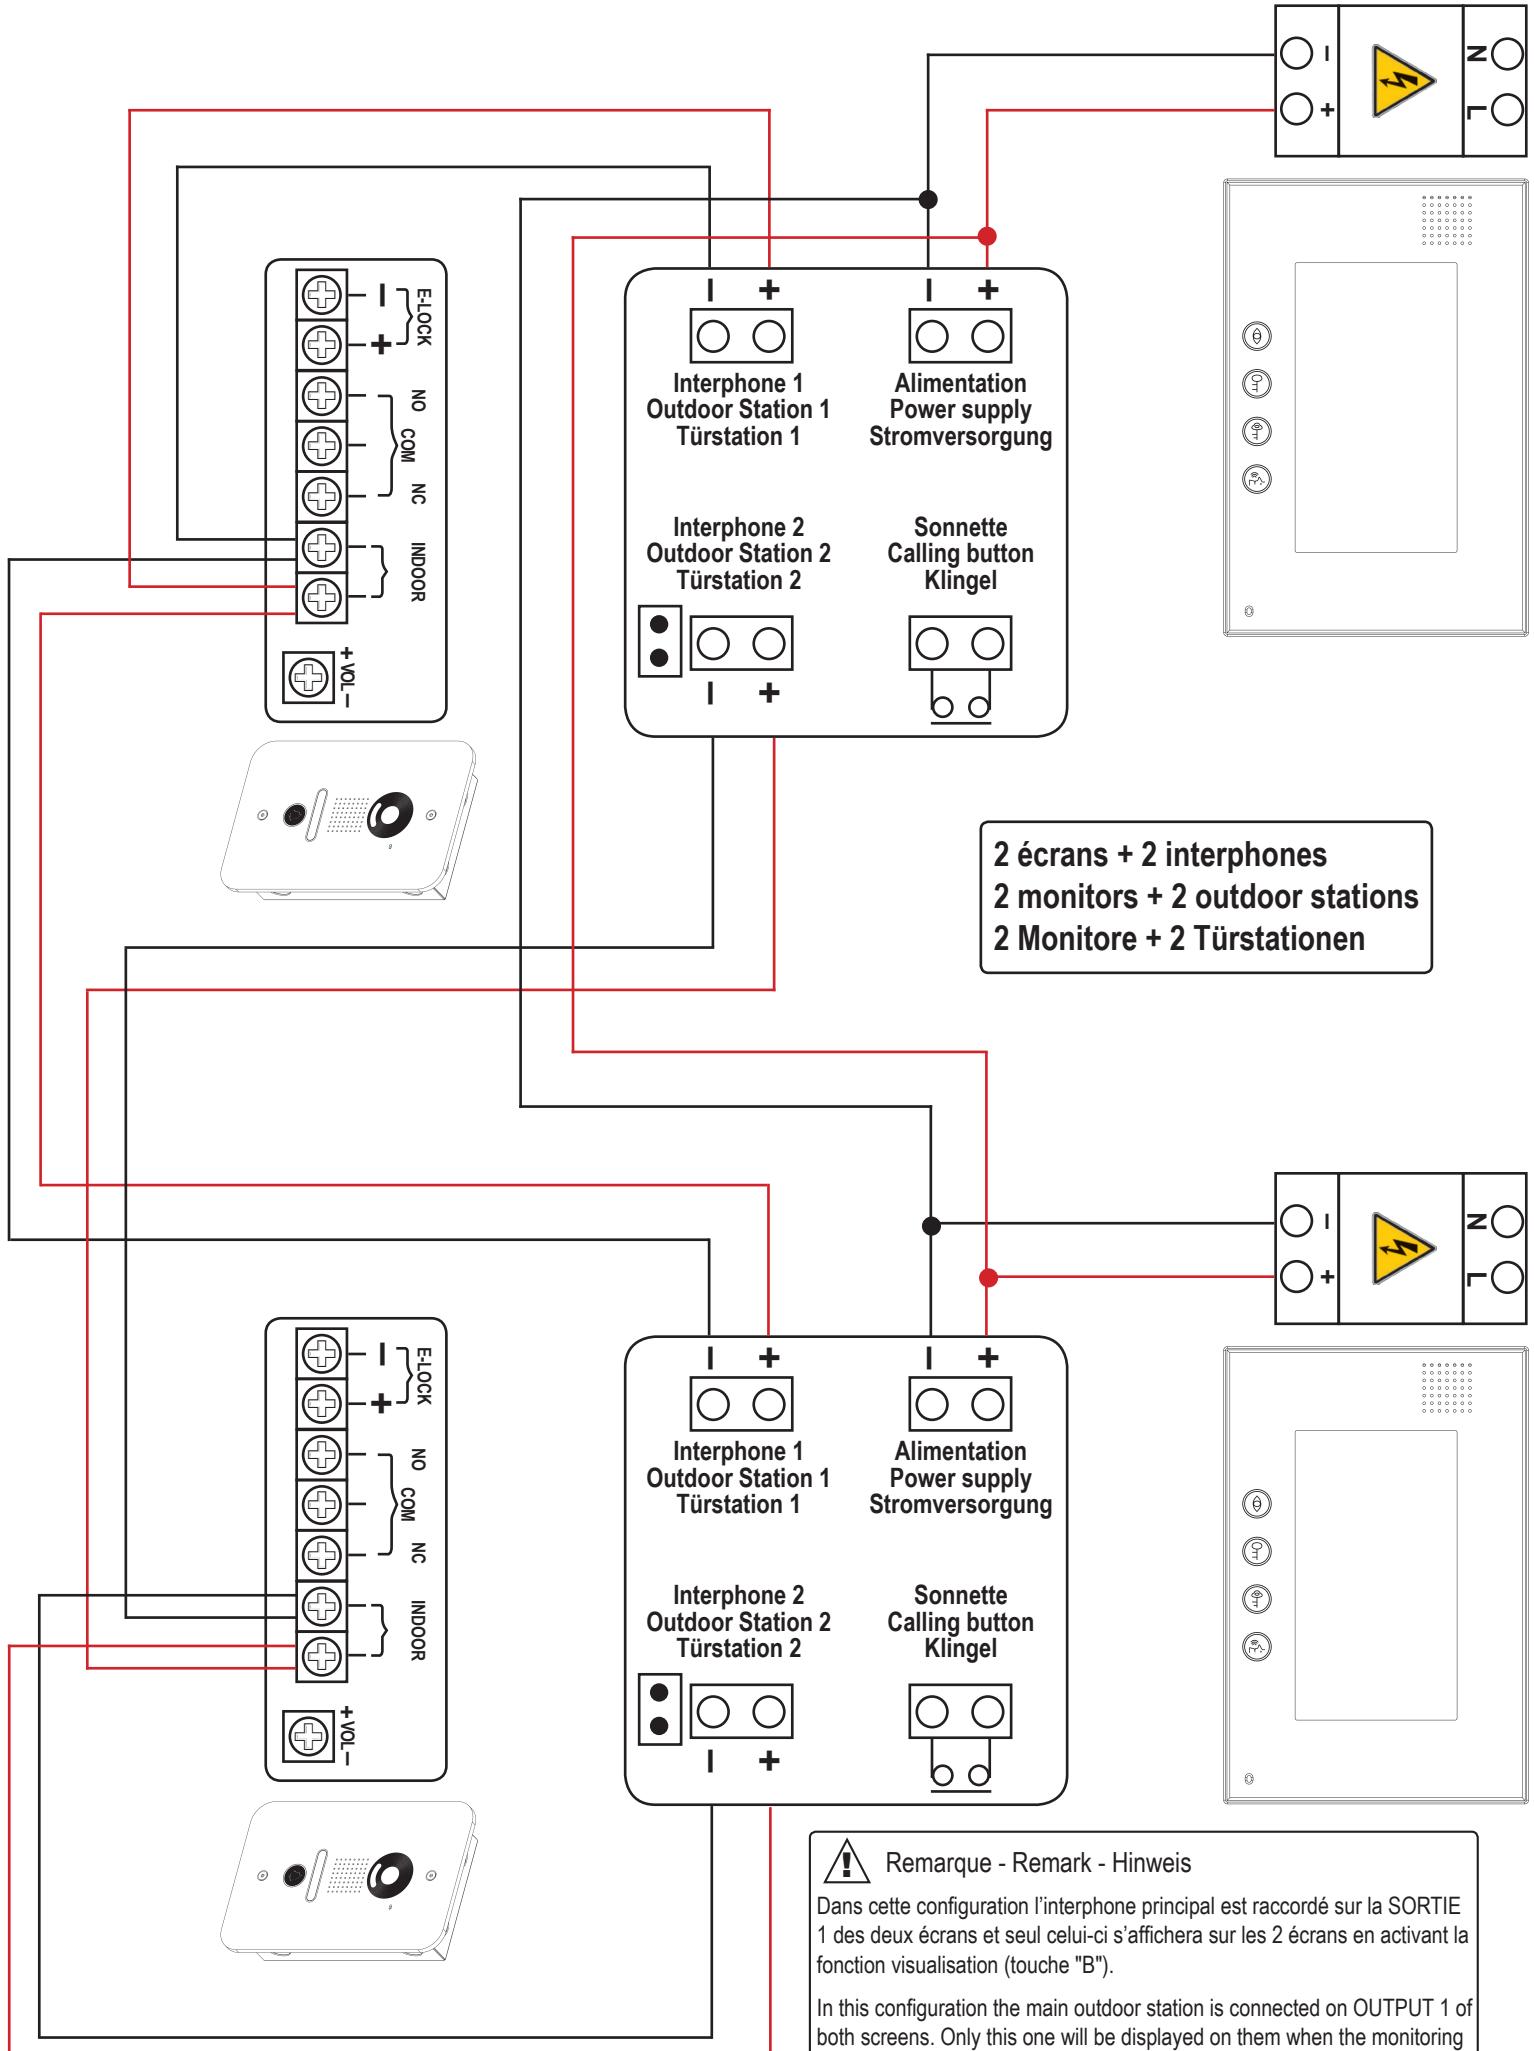
Remarque - Remark - Hinweis

Dans une configuration comprenant 2 interphones, c'est celui qui est raccordé sur la SORTIE 1 qui s'affiche prioritairement sur l'écran en activant la fonction visualisation (touche "B").

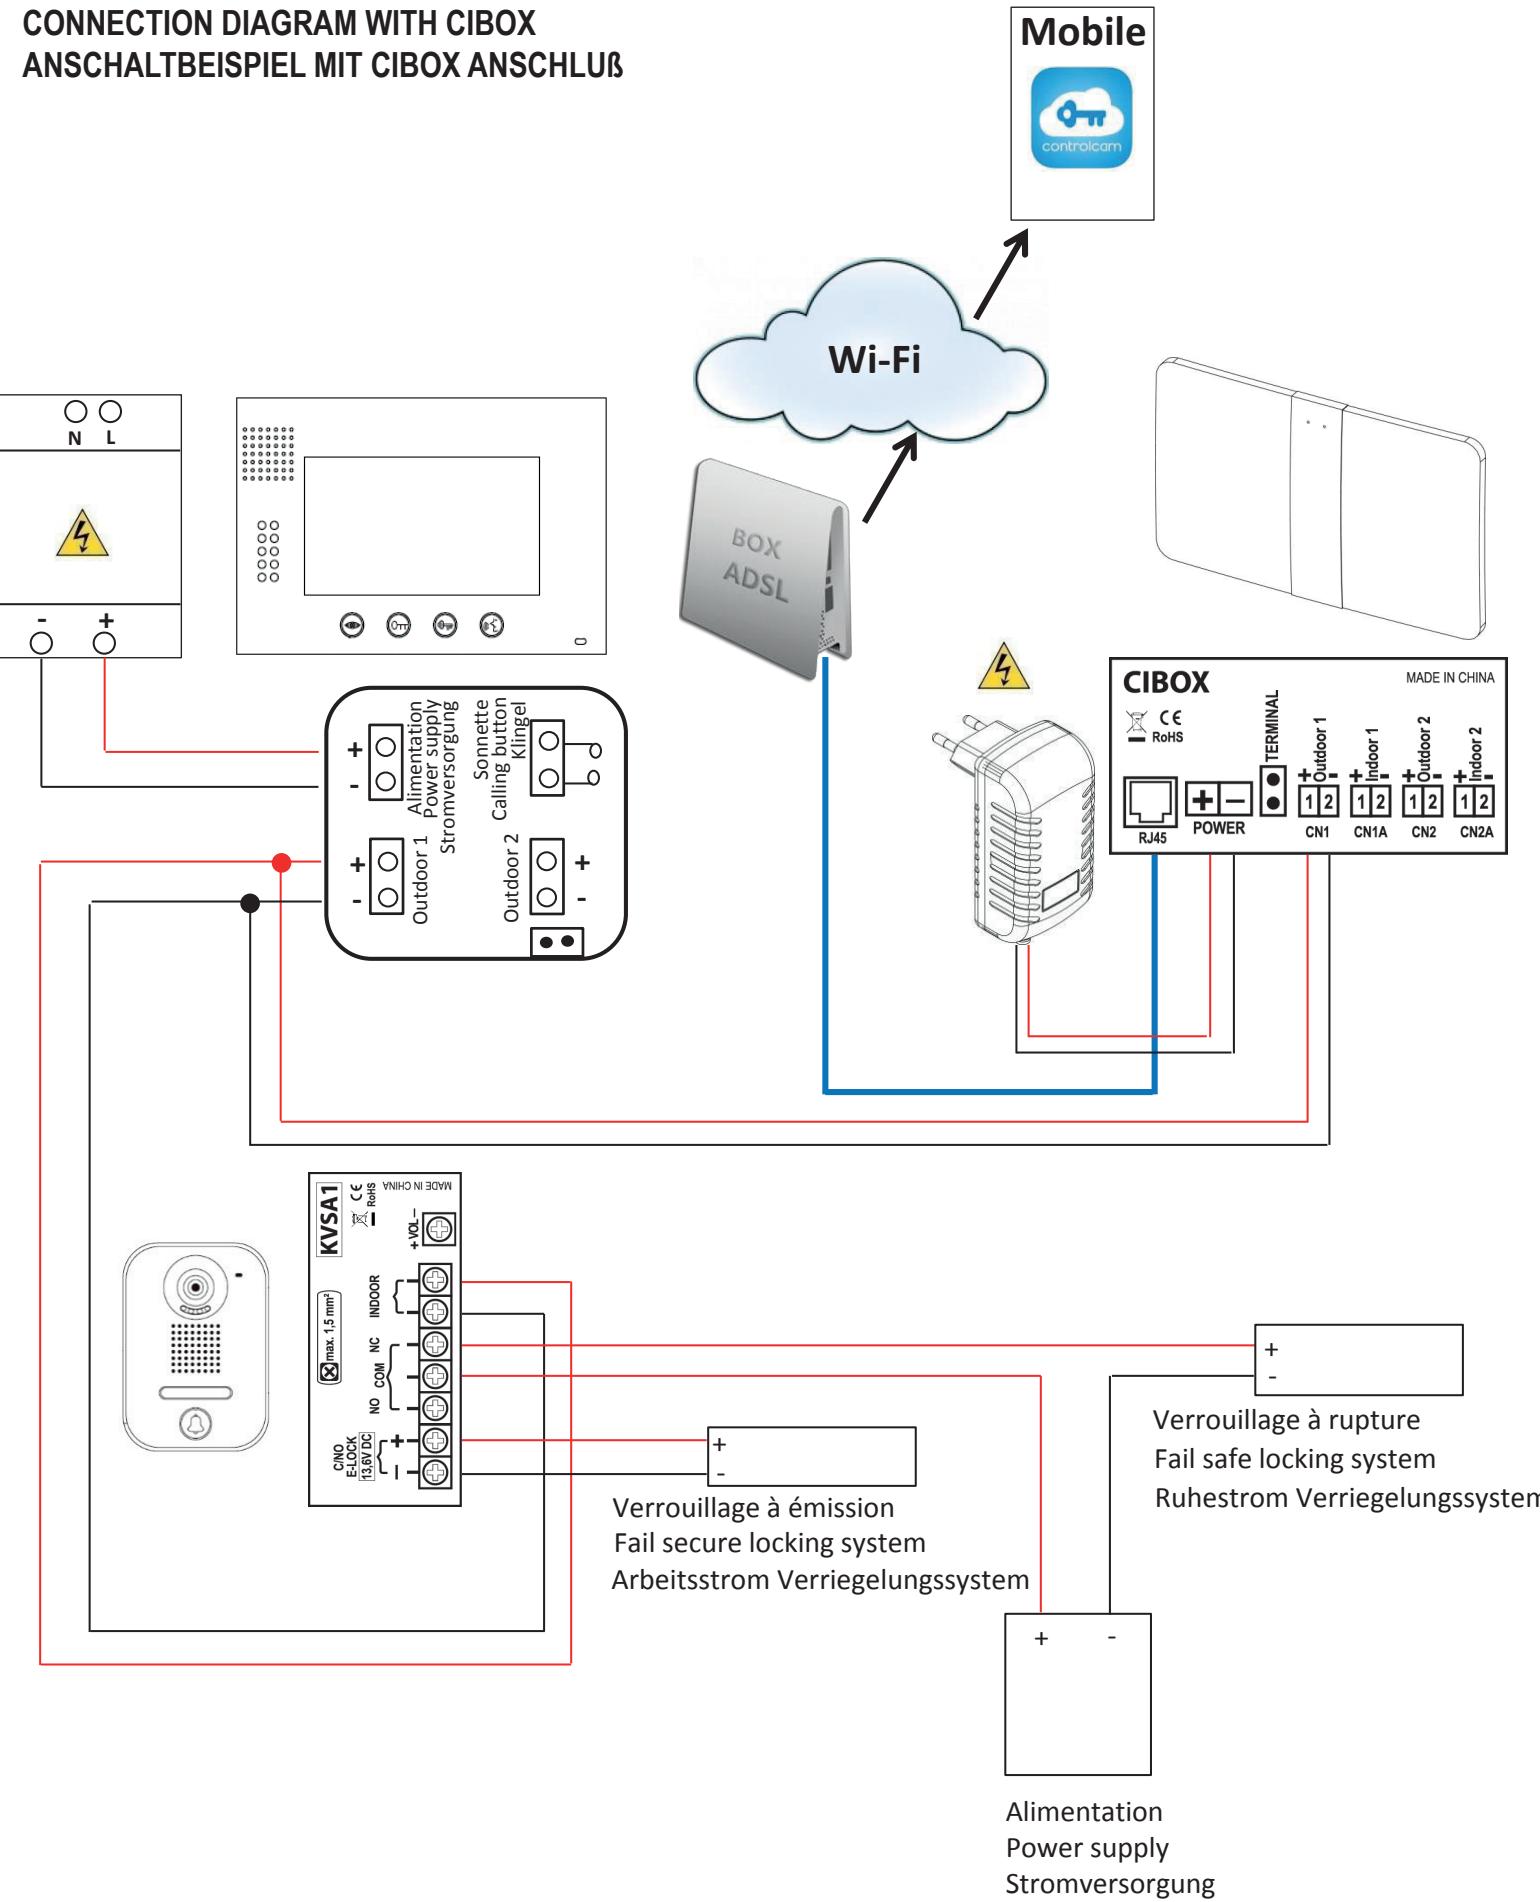
In a configuration including 2 outdoor stations, the station connected on OUTPUT 1 is displayed primarily on the screen when the monitoring function is activated ("B" key).

In einer Konfiguration mit 2 Türstationen, wird vorrangig die auf AUSGANG 1 angeschlossene Station auf dem Monitor angezeigt, wenn die Monitoring Funktion aktiviert ist ("B" Taste).

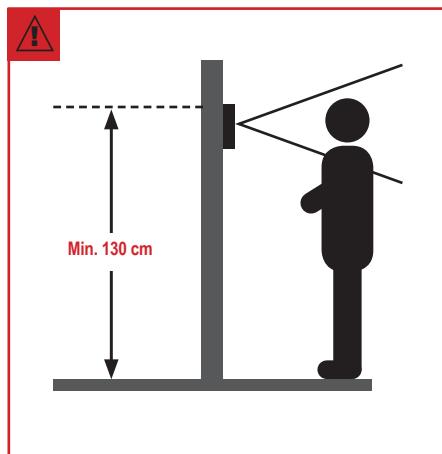




SCHEMA DE RACCORDEMENT AVEC CIBOX
CONNECTION DIAGRAM WITH CIBOX
ANSCHALTBEISPIEL MIT CIBOX ANSCHLUß



**EXEMPLE DE CÂBLAGE
INSTALLATION EXAMPLE
INSTALLATIONSBEISPIEL**

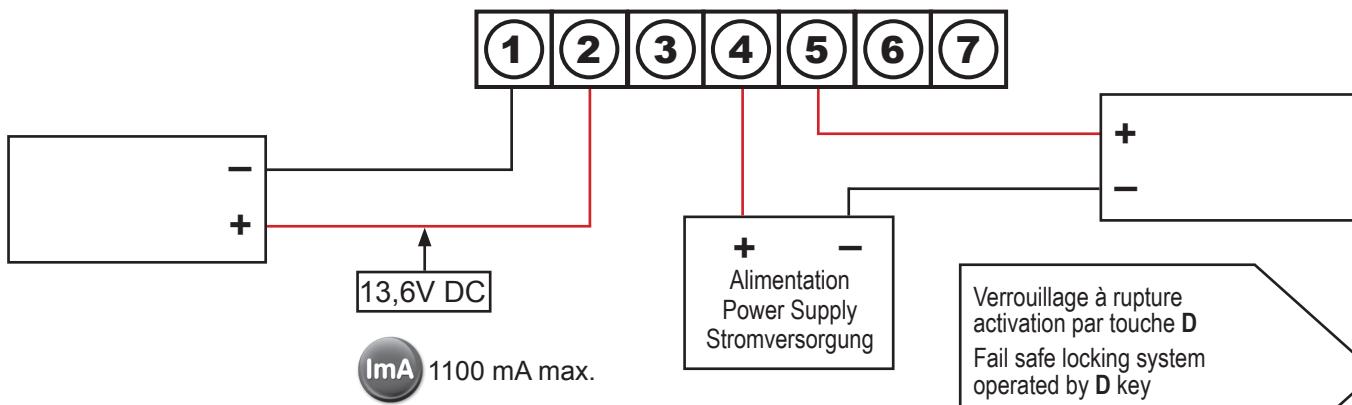
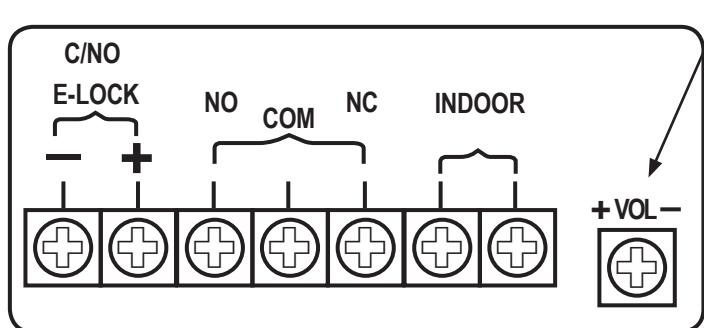


Réglage du volume dialogue
Adjustable speaker volume
Einstellbare Lautsprecherstärke

Le contact C/NO permet un raccordement direct

The C/NO contact allows a direct connection

Der C/NO Kontakt ermöglicht ein direkter
Anschluß



Verrouillage à émission
activation par touche D
Fail safe locking system
operated by D key
Ruhestrom Verriegelungssystem
aktivierung durch D-Taste

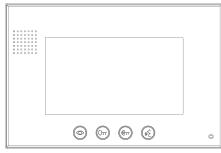


Verrouillage à émission
activation par touche C
Fail secure locking system
operated by C key
Arbeitsstrom Verriegelungssystem
aktivierung durch C-Taste



1	Commun - Common - Gemeinsam (C)	Bornes pour verrouillage à émission uniquement (raccordement direct) These terminals are only used for a fail secure locking system (direct connection) Diese Klemmen dienen nur zur Verbindung mit einem Arbeitsstrom Verriegelungssystem (direkter Anschluß)
2	Contact normalement ouvert - Normally open contact - Schließerkontakt (NO)	
3	Contact normalement ouvert - Normally open contact - Schließerkontakt (NO)	
4	Commun - Common - Gemeinsam (C)	
5	Contact normalement fermé - Normally closed contact - Öffnerkontakt (NC)	
6	Alimentation - Power Supply - Stromversorgung (-)	
7	Alimentation - Power Supply - Stromversorgung (+)	

ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR



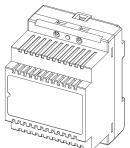
- KVM1** ➔ Écran blanc 7" avec volume ajustable, déverrouillage de 2 portes + alimentation DIN
White display 7" with adjustable volume, dual door release + DIN power supply
Weißen Monitor 7" - regelbare Lautstärke, Entriegelung von 2 Türen + DIN Stromversorgung



- KVSA1** ➔ Interphone couleur argent - montage en applique - avec vision nocturne
Outdoor station silver color - surface mounted - night vision
Silberfarbige Türstation (Außeneinheit) - aP- Montage - Nachtsichtfunktion



- KVSE1** ➔ Interphone couleur argent - montage encastré - avec vision nocturne
Outdoor station silver color - mortice mounted - night vision
Silberfarbige Türstation (Außeneinheit) - uP- Montage - Nachtsichtfunktion



- KVDIN1** ➔ Alimentation DIN 18V DC - 1,5 A pour kit villa KVA1 et KVE1
DIN rail power supply 18V DC - 1,5 A for kit villa KVA1 and KVE1
DIN Hutschienen Netzteil 18V DC - 1,5 A für Kit Villa KVA1 und KVE1

Recommandations de sécurité :

Les alimentations doivent être raccordées au réseau (basse tension 230Vca) à l'aide d'une protection adaptée. Cette protection doit être conforme aux normes produits la concernant. Les alimentations ne doivent pas être exposées à des écoulements ou à des pulvérisations d'eau. Ne pas boucher les ouvertures d'aération. S'assurer que pendant les opérations d'installation des appareils, l'alimentation ne soit pas raccordée au réseau. Avant de mettre sous tension l'installation, vérifier que le câblage est correct et s'assurer que la tension du réseau est compatible avec celle de l'alimentation.

Le montage doit être effectué conformément aux normes et règlements d'installation applicables.

L'installation et le montage d'appareils électriques doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.

Safety instructions and warnings:

The power supplies are intended for connection to low voltage 230V AC with adapted protection, which must be in accordance with the relevant product standards. Connect to main according to the specific national regulations. Power supplies should not be exposed to water flows or spraying water. Do not obstruct the air openings. Disconnect the system from the supply network before executing any works at the installation's devices and protect against switching on! Before powering the installation, check for correct wiring and ensure that the mains voltage corresponds to the equipment's rating.

The device must be installed by qualified persons only and in accordance with the specific national regulations.

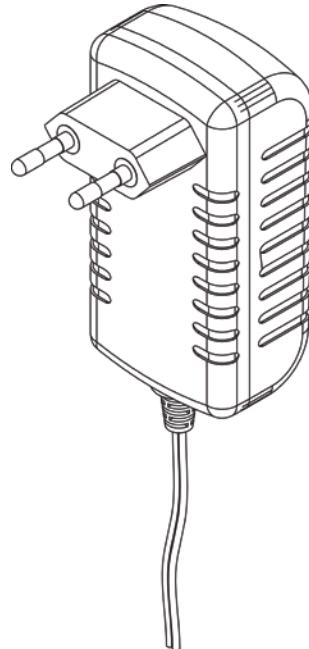
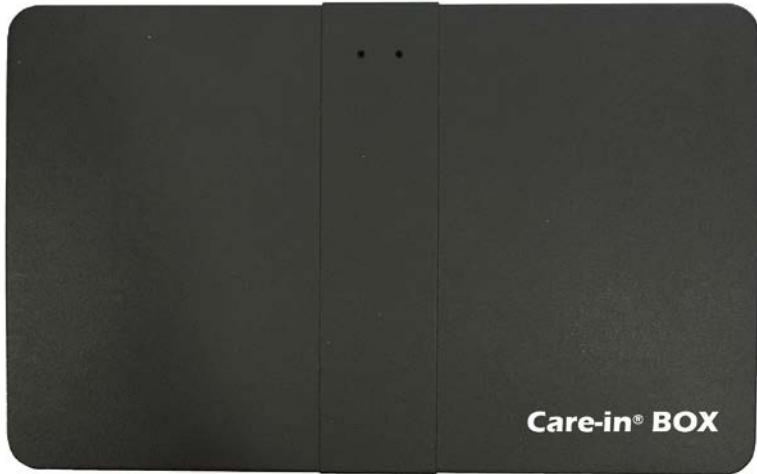
Allgemeine Sicherheitsbestimmungen:

Die Spannungsversorgungen müssen an das 230V Netz (Niederspannung 230V AC) mittels angemessenem Schutz angeschlossen sein. Dieser Schutz muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Tropf- und spritzwasserkontakt vermeiden. Die Lüftungsschlitzte der Spannungsversorgungen müssen frei bleiben. Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechselspannung die Sicherheitsanforderungen: stellen Sie sicher daß die Spannungsversorgungen nicht am Netz angeschlossen sind. Bevor Sie die Installation unter Strom setzen, stellen Sie sicher daß die Verkabelung korrekt ist und daß die Spannungen Netz/ Netzteil übereinstimmen. Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften für die Anlageninstallation ein.

Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.



ST_CIBOX_D_161026



MANUEL D'UTILISATION CIBOX

Care-in® BOX Module vision par smartphone à distance pour kit Care-in®

FRANÇAIS

p. 3 - 16

CIBOX USER MANUAL

Care-in® BOX Remote control module by smartphone for Care-in® kit

ENGLISH

p. 17 - 30

CIBOX BEDIENUNGSANLEITUNG

Care-in® BOX Fernvisualisierungsmodul über Smartphone für Care-in® Kit

DEUTSCH

S. 31 - 44

Imprimé-printed-gedruckt: 2016



ST_CIBOX_D_161026

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION
Care-in® BOX



Table des matières

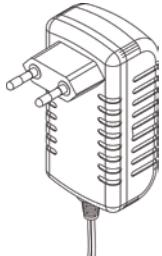
I.	Présentation du produit :	4
I.1.	Contenu de la boîte :	4
I.2.	Plans dimensionnels :	4
I.3.	Montage :	5
I.4.	Description du matériel (connexions) :	5
I.5.	Schéma de raccordement :	6
II.	Installation.....	7
II.1.	Généralités	7
II.1.1.	Téléchargement.....	7
II.1.2.	Réseau	7
III.	Installation pour iPhone / iPad.....	7
III.1.	Enregistrement de l'appareil.....	7
III.2.	Paramétrage de l'appareil	9
III.3.	Utilisation de l'appareil	10
III.4.	Suppression de l'appareil	11
IV.	Installation pour Android	12
IV.1.	Enregistrement de l'appareil.....	12
IV.2.	Paramétrage de l'appareil.....	14
IV.3.	Utilisation de l'appareil	15
IV.4.	Suppression de l'appareil	16



I. Présentation du produit :

I.1. Contenu de la boîte :

- 1 Alimentation type bloc table

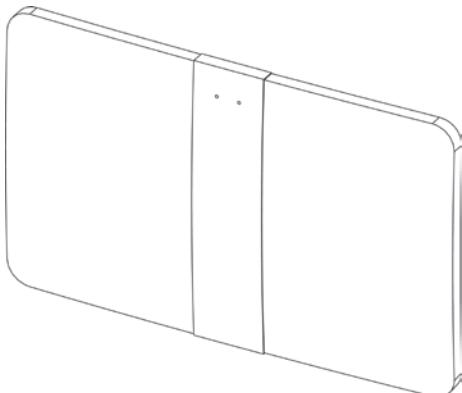


Caractéristiques techniques alimentation

- Tension d'alimentation (V IN) : 100 -240 V AC
- Tension de sortie (V OUT) : 18 V DC / 1500 mA
- Puissance de sortie : 27 W
- Dimensions (H x l x P) : 94 x 46,50 x 34 mm

Alimentation type RAIL DIN (18 V DC / 1,5 A) disponible sur demande

- 1 Care-in BOX

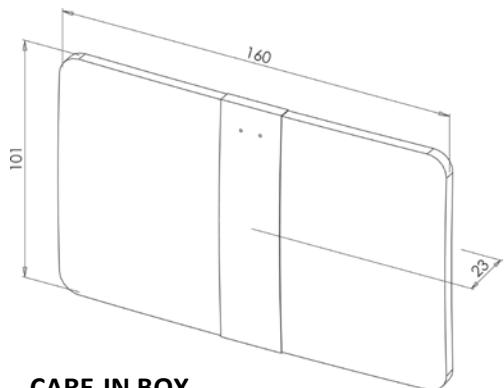


Caractéristiques techniques Care-in BOX

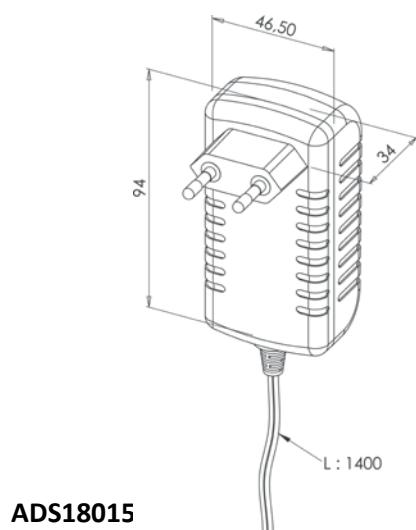
- Tension d'alimentation (V IN) : 18 V DC
- 1 port Ethernet
- 2 sorties écran LCD
- 2 sorties interphone
- Dimensions (H x l x P) : 101 x 160 x 23 mm

- 1 Kit de raccordement de l'alimentation et des sorties (4 connecteurs)
- 1 Kit de visserie pour la fixation (2 Vis / 2 Chevilles)
- 1 notice technique

I.2. Plans dimensionnels :

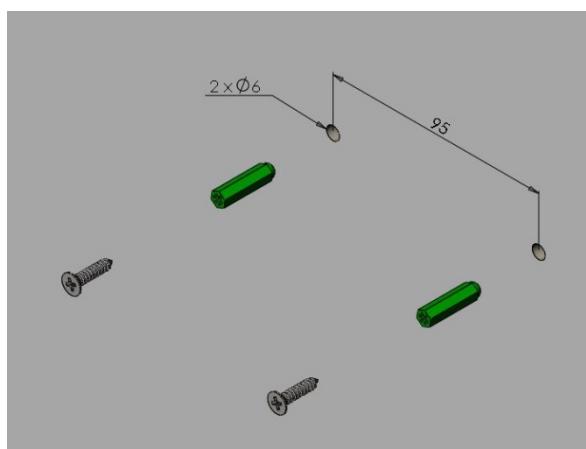


CARE-IN BOX

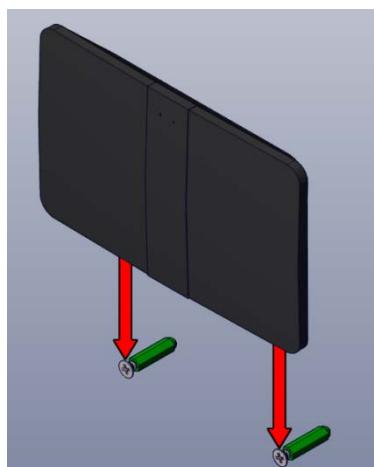


ADS18015

I.3. Montage :



Mise en place des vis de fixation de la Care-in BOX

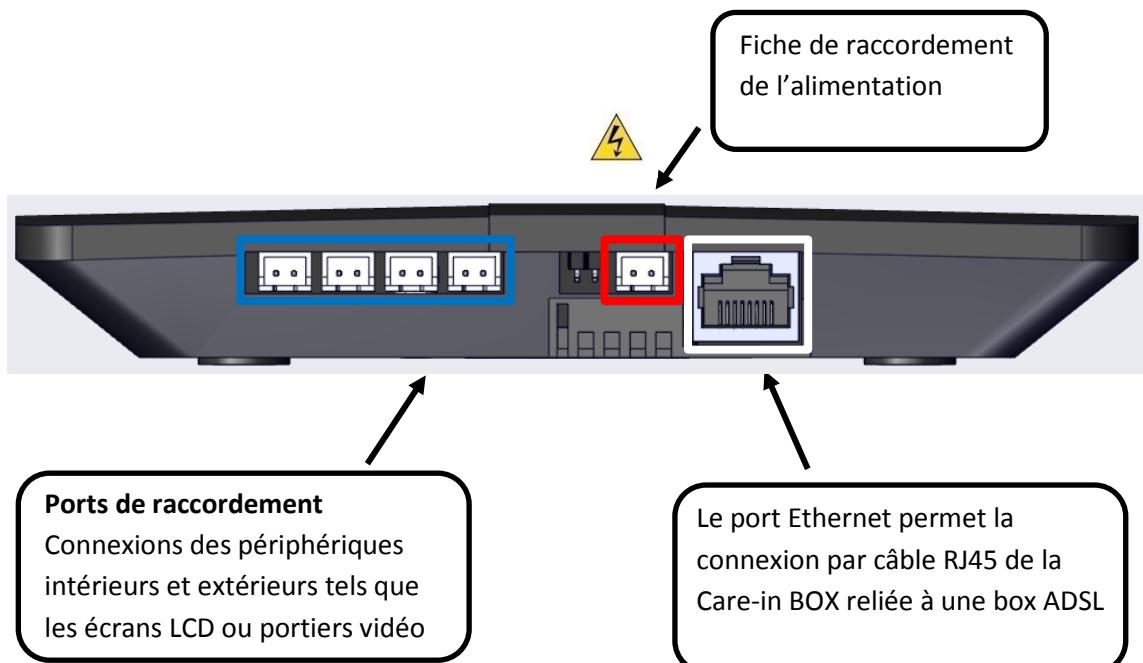


Pose de la Care-in BOX



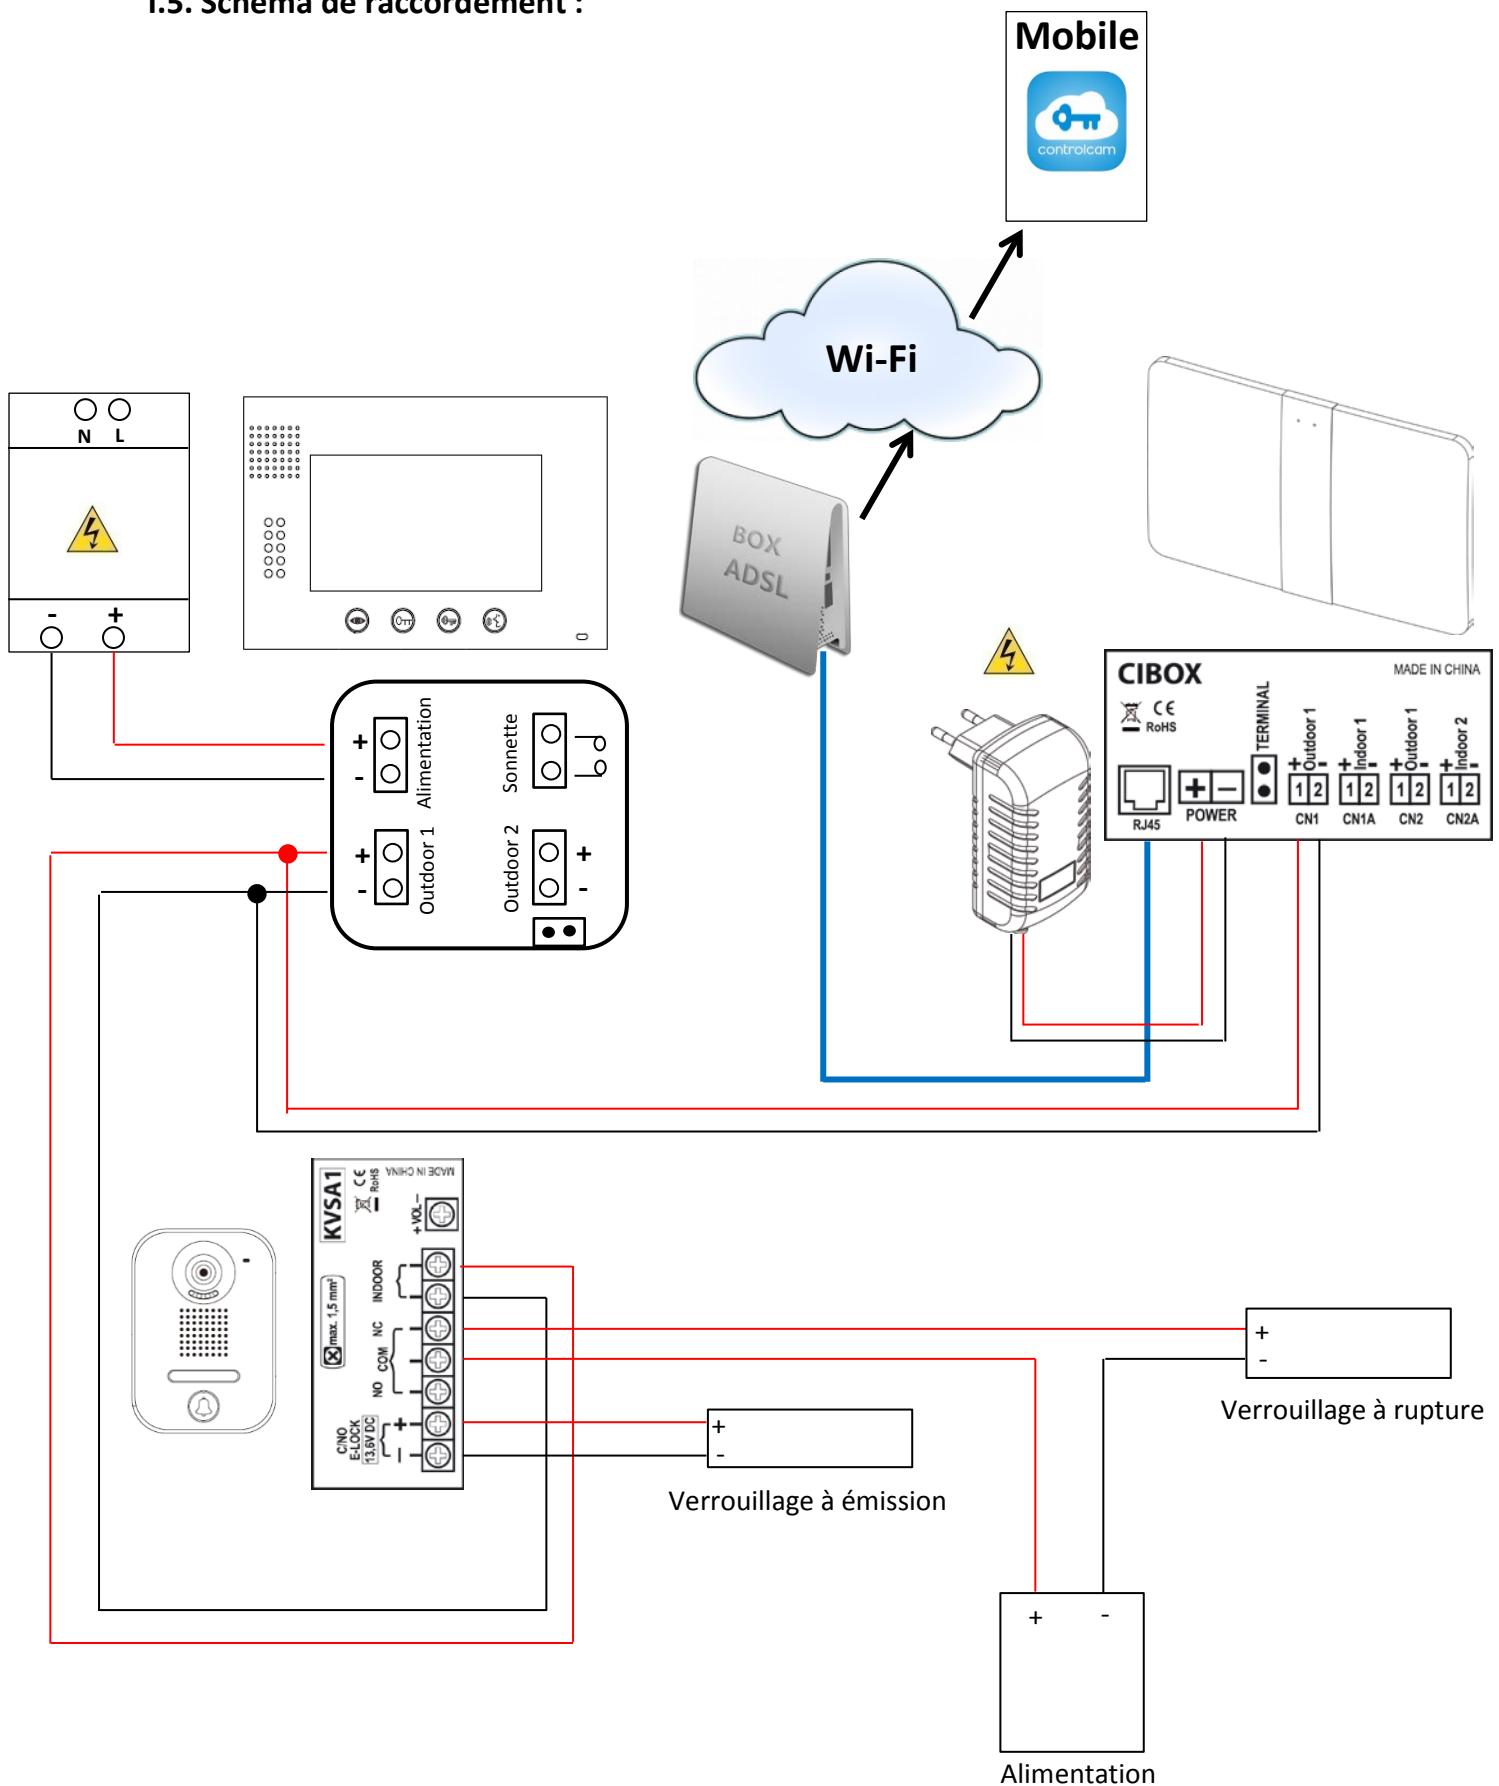
S'assurer que la Care-in BOX soit correctement enfichée

I.4. Description du matériel (connexions) :



Il est impératif d'utiliser uniquement l'alimentation fournie

I.5. Schéma de raccordement :



II. Installation

II.1. Généralités :

II.1.1. Téléchargement

L'application "ControlCam" est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Google Play et App Store.

II.1.2. Réseau

Pour l'enregistrement sur le réseau local de votre CARE-IN BOX assurez-vous que votre téléphone (ou tablette) soit connecté au réseau Wi-Fi approprié (Voir Schéma de câblage page 4).

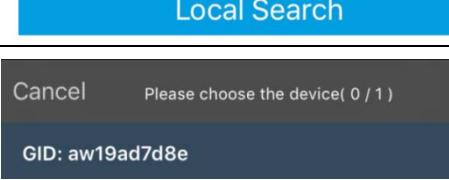
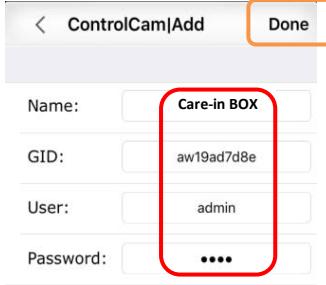
III. Installation pour iPhone / iPad

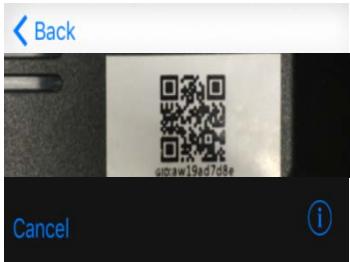
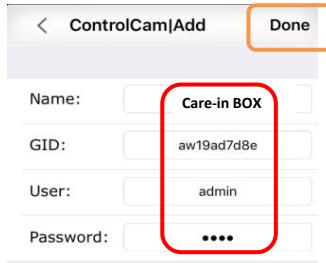


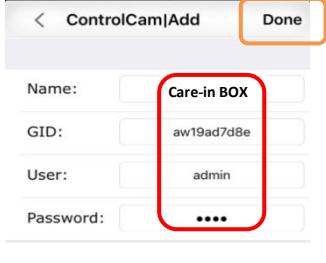
III.1. Enregistrement de l'appareil

1	Rendez-vous sur l'App Store de votre mobile ou tablette et dans l'onglet "Rechercher" tapez "ControlCam". Une fois l'application sélectionnée appuyez sur "Obtenir", ou cliquez sur le lien ci-dessous : https://itunes.apple.com/fr/app/controlcam/id897818122?mt=8
2	Ouvrez l'application "ControlCam" située dans les applications de votre téléphone ou tablette
3	Appuyez sur "Add Device"
4	Puis sur "Add a Network Device"

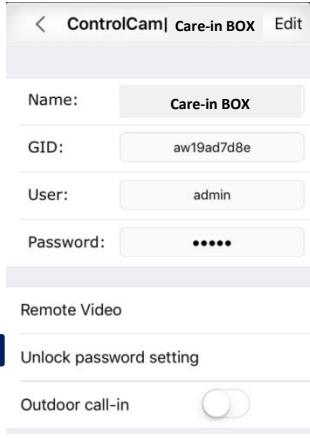
5	Pour l'enregistrement de votre appareil, sélectionnez un des trois modes ci-dessous
---	---

5.1	<p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction recherche local</p> <p>Sélectionnez votre appareil dans la liste (numéro visible à l'arrière de votre Care-in Box)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "Done" en haut à droite de votre écran 	<p style="background-color: #009640; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Local Search</p>  
-----	--	--

5.2	<p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction QR Code Scan</p> <p>Scannez le QR Code situé à l'arrière de votre Care-in BOX</p>  <p>L'application intègre déjà le lecteur QR Code, il vous suffit d'autoriser l'accès à cette application</p>	<p style="background-color: #009640; color: white; padding: 5px; text-align: center;">QR Code Scan</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "Done" en haut à droite de votre écran 	

5.3	<p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction Manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Entrez le GID de votre appareil (Le numéro est visible à l'arrière de votre Care-in Box) - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "Done" en haut à droite de votre écran 	<p style="background-color: #009640; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Manual</p> 
-----	--	---

III.2. Paramétrage de l'appareil

1	<p>Une fois enregistré, l'appareil est visible sur la page principale de l'application</p> <p>Voyant d'état de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ce voyant indique que le périphérique est connecté et accessible ○ Ce voyant indique que le périphérique est en train de se connecter ● Ce voyant indique que le périphérique n'est pas/plus connecté au réseau et inaccessible 	
2	<p>Cliquez sur "● ● ●" pour accéder aux Informations et aux réglages de votre appareil</p>	
3	<p>Sur cette page vous trouverez les informations et les paramètres de votre appareil que vous pouvez modifier à tout moment</p>	
3.1	<p>La fonction "Remote Video" n'est pas utilisée avec notre matériel</p>	
3.2	<p>Paramétriser le mot de passe de déverrouillage à distance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur "Unlock password setting" - Entrez votre ancien et nouveau mot de passe - Appuyez sur "Setting" <p> A la première modification le code par défaut est "1234"</p>	
	<p>Un message de confirmation vous indique que le mot de passe a bien été changé</p>	

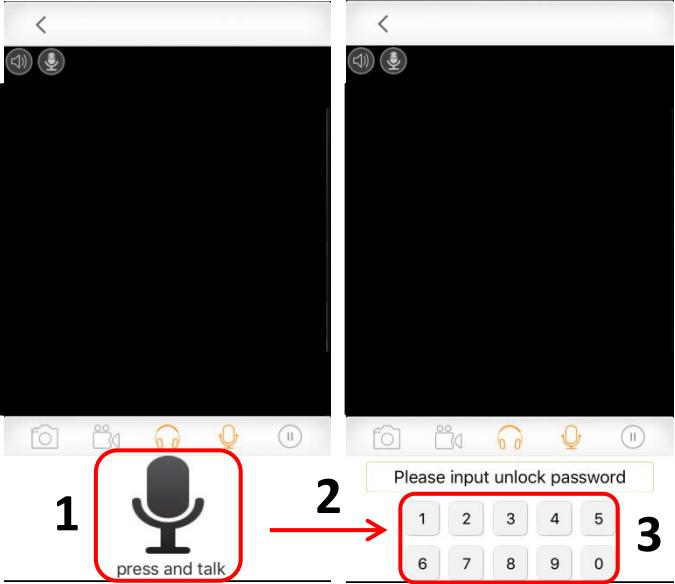


- Un code unique par appareil
- En cas de perte du code de déverrouillage, appuyez sur le bouton « RESET » à l'arrière de votre appareil
Le code par défaut est "1234"

3.3	Appuyez pour l'activation et la désactivation des appels à distance	
-----	---	--

III.3. Utilisation de l'appareil

1	 Permet d'effectuer des captures d'écran Permet d'activer et de désactiver l'enregistrement vidéo Permet d'activer et de désactiver l'écoute à distance Permet d'activer et de désactiver le microphone de l'appareil Permet de vous connecter et de vous déconnecter	
2	Permet de déverrouiller à distance Mot de passe par défaut "1234"	
3	Cliquez sur "≡" pour accéder à l'historique des appels, des enregistrements d'images et vidéos et des captures d'écran La fonction "Unlock Delay" n'est pas fonctionnelle avec notre matériel	

4	<p>Lors d'un appel reçu depuis l'extérieur. Il vous suffit d'ouvrir l'application "ControlCam" en cliquant sur la notification affichée sur votre écran d'accueil</p> <p><u>Rappel</u> : Penser à activer l'option "Outdoor call-in" pour recevoir les appels</p>	
5	<p>L'application s'ouvre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'écoute et le microphone s'activent automatiquement. Pour parler il vous suffit de rester appuyé sur le symbole "Microphone" 2. Pour accéder au clavier numérique pour le déverrouillage à distance faites glisser votre doigt vers la droite. 3. Entrez le code de déverrouillage. Par défaut "1234" 	

III.4. Suppression de l'appareil

1	<p>!</p> <p>Il est indispensable de désactiver l'activation des appels à distance "Outdoor call-in" Voir numéro "3.3" de la page précédente</p> <p><u>Pour supprimer votre appareil :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cliquez sur "•••" - Cliquez sur "Edit" - Cliquez sur le bouton "Delete" en bas de votre écran 	
---	--	---

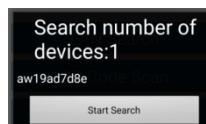
IV. Installation pour Android



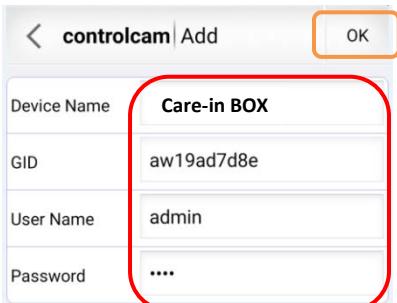
IV.1. Enregistrement de l'appareil

1	Rendez-vous sur le Play Store de votre mobile ou tablette et dans l'onglet "Rechercher" tapez "ControlCam". Une fois l'application sélectionnée appuyez sur "Installer". Ou cliquez sur le lien ci-dessous https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anycam.skykey	
2	Ouvrez l'application "ControlCam" située dans les applications de votre téléphone	
3	Appuyez sur "Enter Now"	A screenshot of the ControlCam app's main screen. It shows a large blue button labeled "Enter Now" with a red rectangular box drawn around it. Below this button is another blue button labeled "Add a New Device".
4	Appuyez sur "Add Device"	A screenshot of the ControlCam app's device management screen. At the top, there is a dropdown menu labeled "Devices" with a three-dot icon. Below it is a blue button labeled "Add a Device".
5	Puis sur "Add a Network Device"	A screenshot of the ControlCam app's device management screen. It shows two blue buttons: "Add a New Device" and "Add a Network Device". The "Add a Network Device" button is highlighted with a red rectangular box.

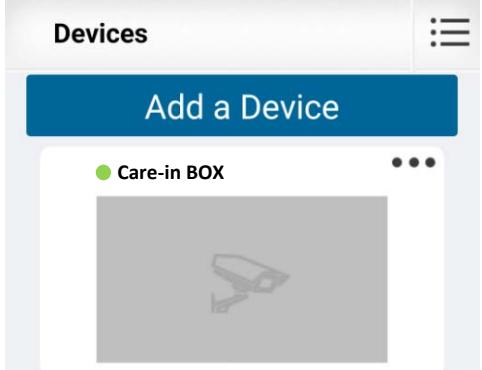
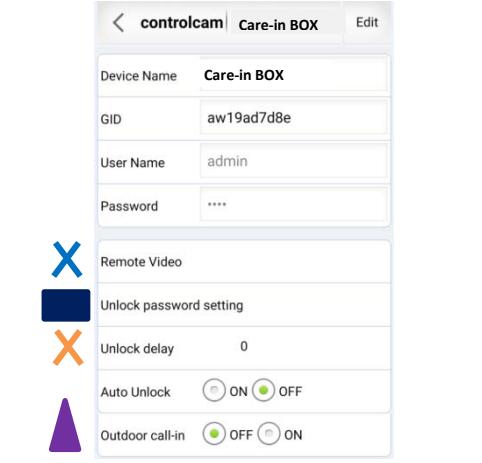
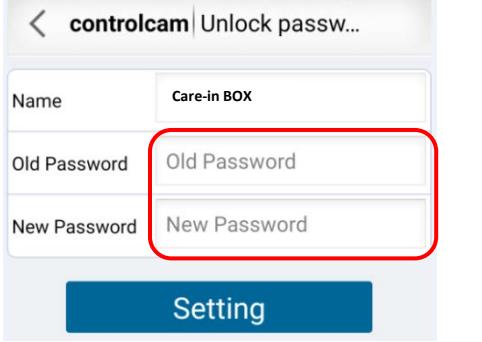
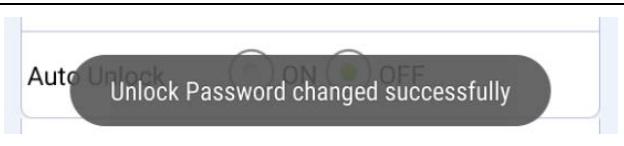
6	Pour l'enregistrement de votre appareil, sélectionnez un des trois modes ci-dessous
---	---

6.1	<p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction recherche LAN</p> <p>Sélectionnez votre appareil dans la liste (numéro visible à l'arrière de votre Care-in Box)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "OK" en haut à droite de votre écran 	LAN Search 
-----	--	---

6.2	<p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction QR Code Scan</p> <p>Scannez le QR Code situé à l'arrière de votre Care-in BOX</p>  <p>L'application intègre déjà le lecteur QR Code, il vous suffit d'autoriser l'accès à cette application</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Vérifiez que le GID correspond à celui de votre appareil - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "OK" en haut à droite de votre écran 	QR Code Scan 
-----	--	--

6.3	<p>• Ajouter un appareil en utilisant la fonction Manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renommez votre appareil si vous le souhaitez - Entrez le GID de votre appareil (Le numéro est visible à l'arrière de votre Care-in Box) - Entrez les informations de connexion (par défaut "admin" "1234") - Appuyez sur la touche "OK" en haut à droite de votre écran 	Manually Input 
-----	--	--

IV.2. Paramétrage de l'appareil

1	<p>Une fois enregistré, l'appareil est visible sur la page principale de l'application</p> <p>Voyant d'état de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ce voyant indique que le périphérique est connecté et accessible ○ Ce voyant indique que le périphérique est en train de se connecter ● Ce voyant indique que le périphérique n'est pas/plus connecté au réseau et inaccessible 	
2	<p>Cliquez sur "● ● ●" pour accéder aux informations et aux réglages de votre appareil</p>	
3	<p>Sur cette page vous trouverez les informations et les paramètres de votre appareil que vous pouvez modifier à tout moment</p>	
3.1	<p>La fonction "Remote Video" n'est pas utilisée avec notre matériel</p> <p>X</p>	
3.2	<p>Paramétriser le mot de passe de déverrouillage à distance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur "Unlock password setting" - Entrez votre ancien et nouveau mot de passe - Appuyez sur "Setting" <p>! A la première modification le code par défaut est "1234"</p>	 <p>Un message de confirmation vous indique que le mot de passe a bien été changé</p> 

	<ul style="list-style-type: none"> - Un code unique par appareil - En cas de perte du code de déverrouillage, appuyez sur le bouton "RESET" à l'arrière de votre appareil. <p>Le code par défaut est "1234"</p>
--	---

3.3 	La fonction "Unlock Delay" n'est pas fonctionnelle avec notre matériel.	
3.4 	Appuyez pour l'activation et désactivation des appels à distance Pour activer les notifications, il faut activer le son multimédia du téléphone.	

IV.3. Utilisation de l'appareil

1	Permet d'effectuer des captures d'écran Permet d'activer et de désactiver l'enregistrement vidéo Permet d'activer et de désactiver l'écoute à distance Permet d'activer et de désactiver le microphone de l'appareil Permet de vous connecter et de vous déconnecter	
2	Permet de déverrouiller à distance. Mot de passe par défaut (1234)	
3	Cliquez sur "☰" pour accéder à l'historique des appels, des enregistrements d'images et vidéos et des captures d'écran	

4	<p>Lors d'un appel reçu depuis l'extérieur, il vous suffit d'ouvrir l'application "ControlCam" en cliquant sur la notification affichée sur votre écran d'accueil</p> <p><u>Rappel</u> : Penser à activer l'option "Outdoor call-in" pour recevoir les appels</p>	
5	<p>L'application s'ouvre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'écoute et le microphone s'activent automatiquement. Pour parler il vous suffit de rester appuyé sur le symbole "Microphone" 2. Pour accéder au clavier numérique pour le déverrouillage à distance faites glisser votre doigt vers la droite. 3. Entrez le code de déverrouillage. Par défaut "1234" 	

IV.4. Suppression de l'appareil

1	<p>!</p> <p>Il est indispensable de désactiver l'activation des appels à distance "Outdoor call-in" Voir numéro "3.4" de la page précédente</p> <p><u>Pour supprimer votre appareil :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cliquez sur "● ● ●" - Cliquez sur "Edit" - Cliquez sur le bouton "Delete" en bas de votre écran 	
---	--	--



ST_CIBOX_D_161026

ENGLISH

USER MANUAL
Care-in® BOX



TABLE OF CONTENTS

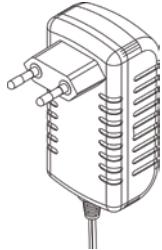
I.	Product description	18
I.1.	Contents	18
I.2.	Dimensional drawings	18
I.3.	Mounting	19
I.4.	Device description (connections)	19
I.5.	Connection diagram :	20
II.	Installation.....	21
II.1.	General points	21
II.1.1.	Downloading of the “ControlCam” App	21
II.1.2.	Network.....	21
III.	Setting instructions for iPhone / iPad.....	21
III.1.	How to register the device	21
III.2.	Setting of the device.....	23
III.3.	User guide.....	24
III.4.	How to delete the device	25
IV.	Setting instructions for Android	26
IV.1.	How to register the device	26
IV.2.	Setting of the device	28
IV.3.	User guide	29
IV.4.	How to delete the device	30



I. Product description

I.1. Contents

- 1 desktop power supply

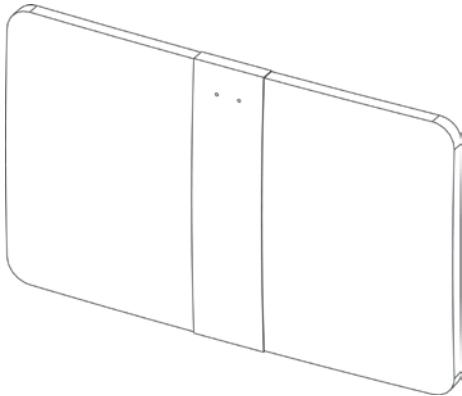


Technical features for the power supply

- Supply voltage input (V IN): 100 -240 V AC
- Output voltage (V OUT): 18 V DC / 1500 mA
- Power output: 27 W
- Dimensions (H x W x D): 94 x 46,50 x 34 mm

Power supply on DIN RAIL (18 V DC / 1,5 A) available on request

- 1 Care-in BOX

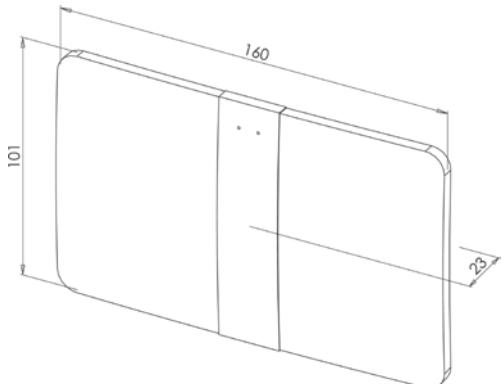


Technical features for the Care-in BOX

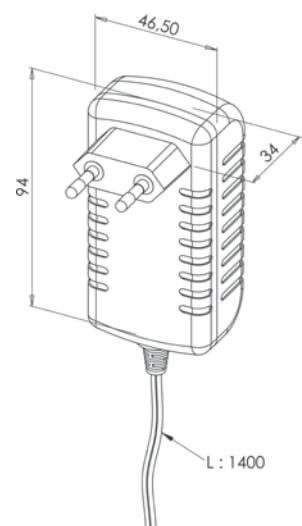
- Supply voltage input (V IN): 18 V DC
- 1 Ethernet port
- 2 outputs for LCD monitor
- 2 outputs for outdoor station
- Dimensions (H x W x D): 101 x 160 x 23 mm

- 1 connection kit for power supply and outputs (4 connectors)
- 1 fastening kit (2 screws / 2 wall plugs)
- 1 user manual

I.2. Dimensional drawings

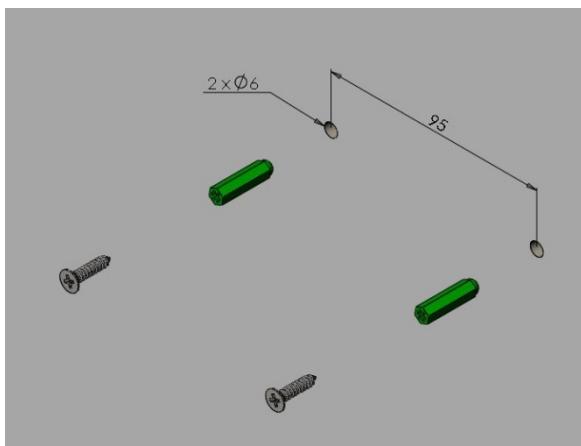


CARE-IN BOX

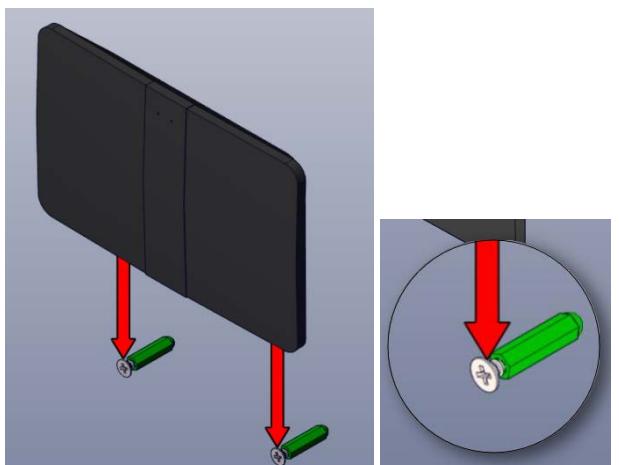


ADS18015

I.3. Mounting



How to place correctly the Care-in BOX fixing screws and wall plugs

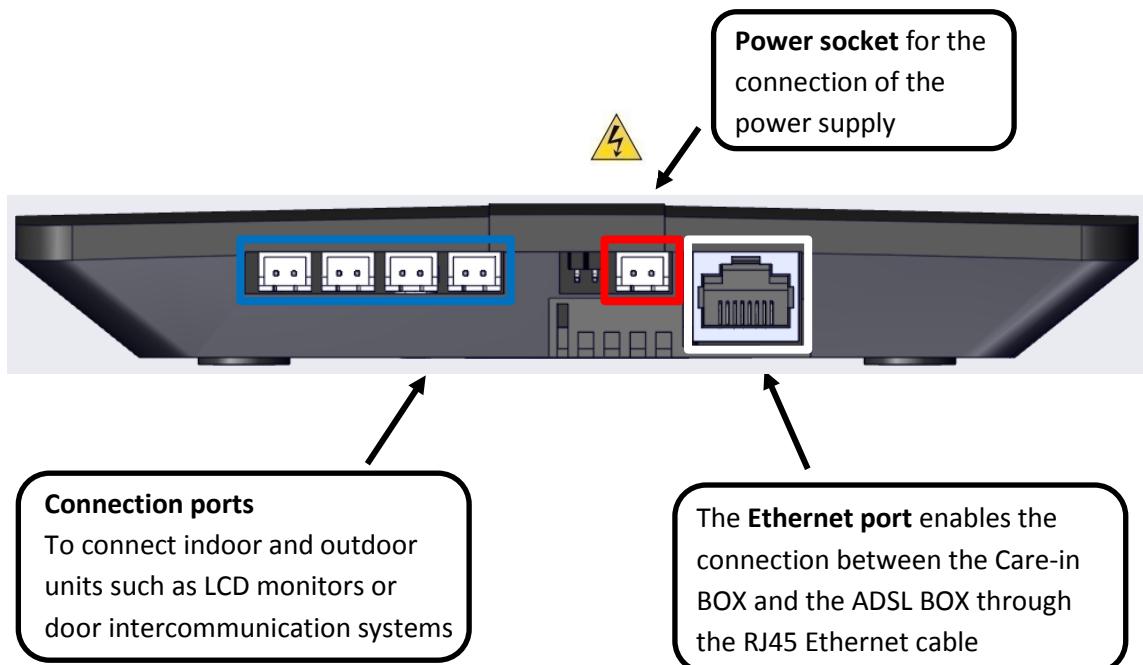


Fastening of the Care-in BOX



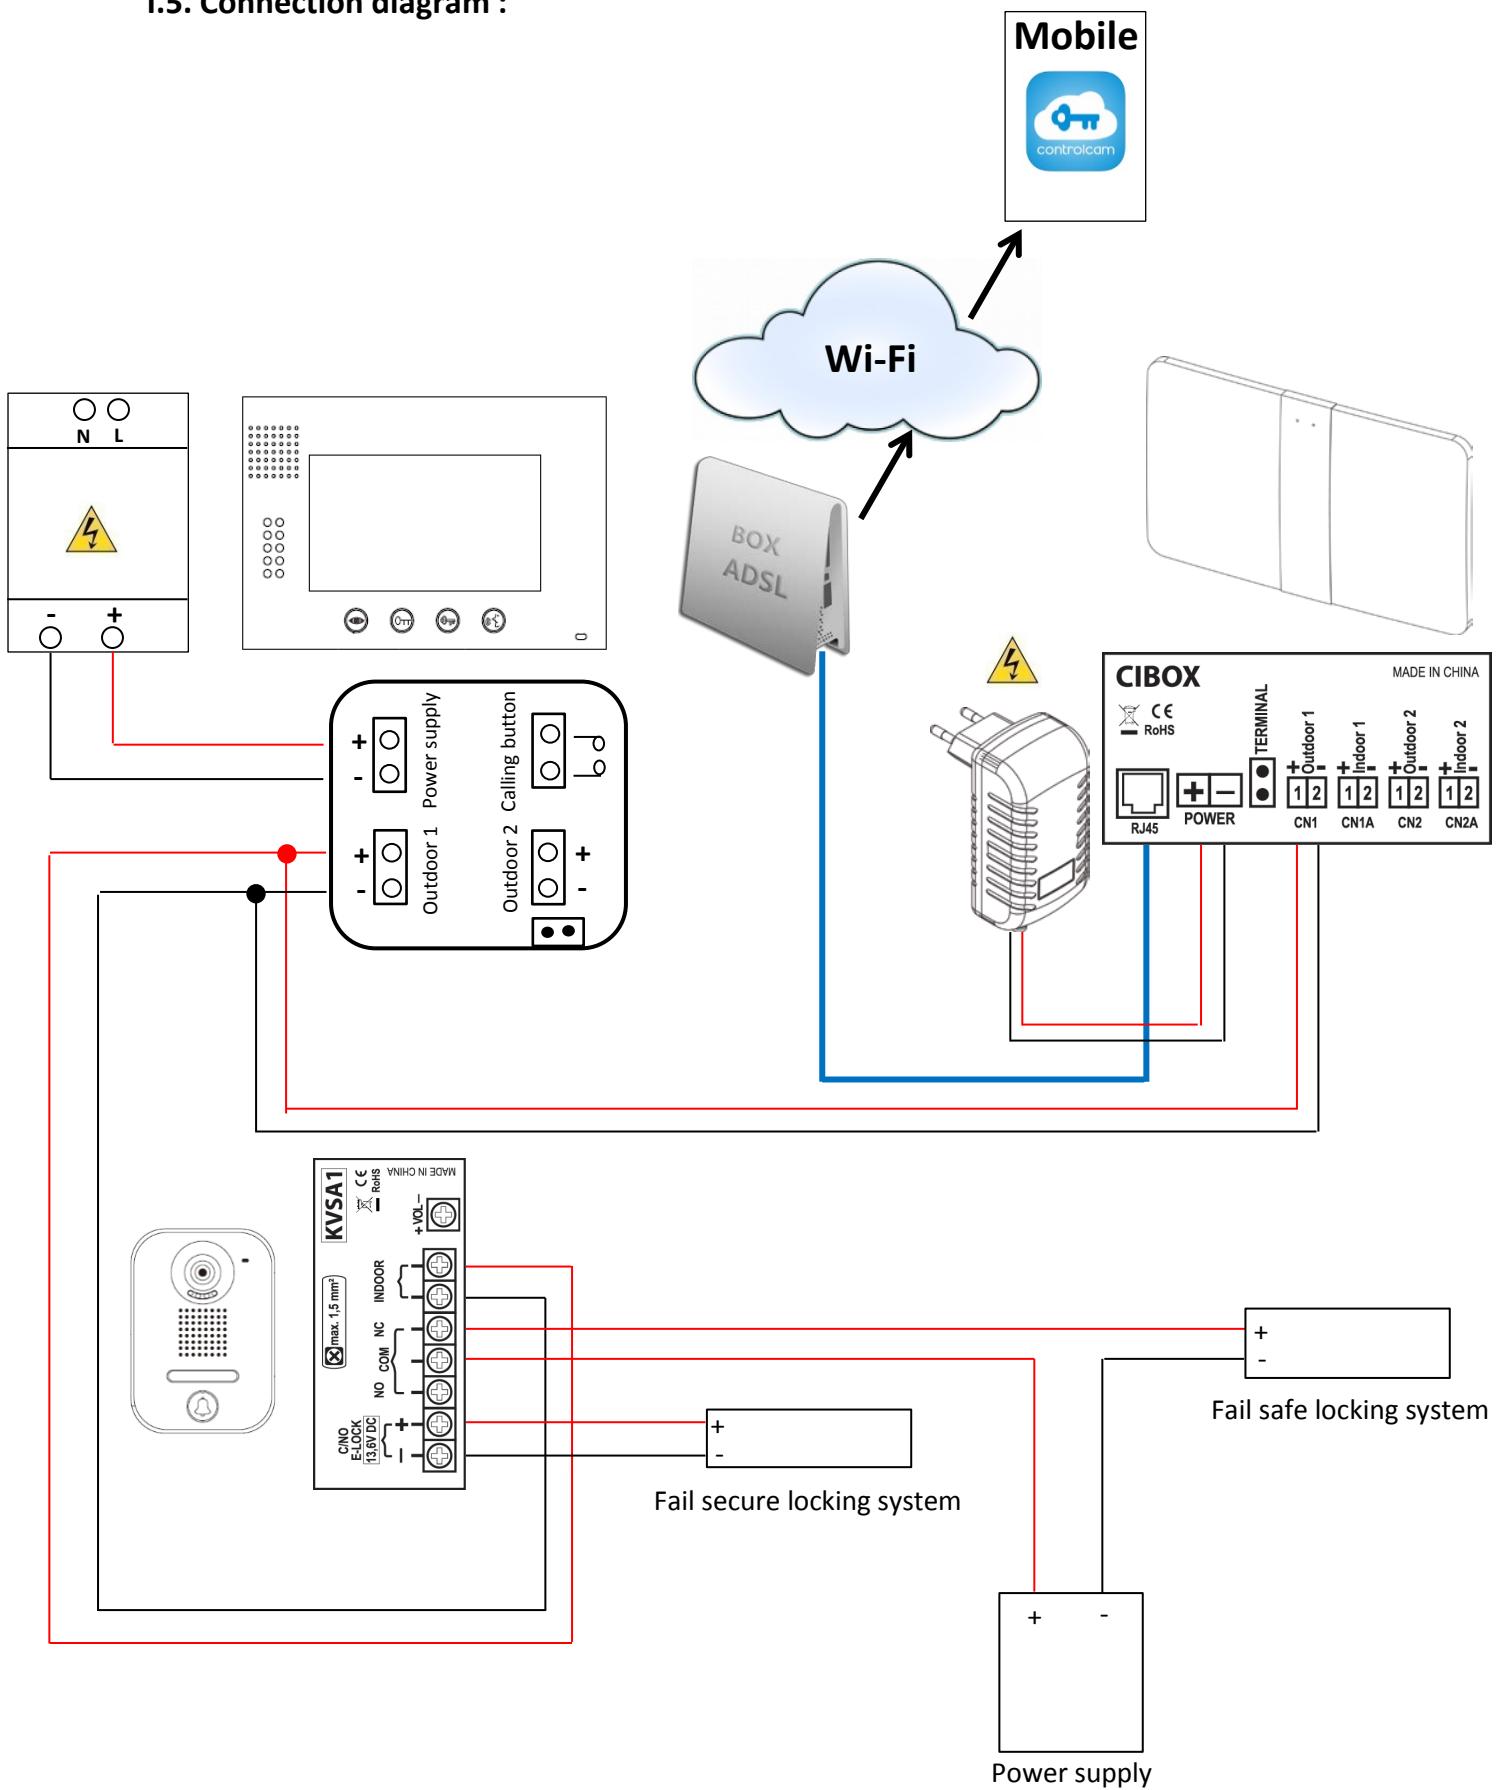
Make sure that the Care-in BOX will be properly inserted.

I.4. Device description (connections)



Warning: Please use only the dedicated power supply provided with the Care-in BOX

I.5. Connection diagram :



II. Installation

II.1. General points

II.1.1. Downloading of the “ControlCam” App

To control the Care-in BOX Android users can download “ControlCam” App from Google Play, while iOS users can download it from iOS App Store. Complete the installation in your smartphone (or tablet).

► Both download and usage for users are free!

* (Please keep your App be the latest version. App herein subject to change without prior notice).

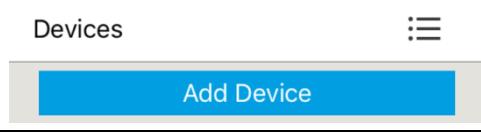
II.1.2. Network

To register your Care-in BOX on local network, make sure that your smartphone or tablet will be connected to correct WI-FI network. (See connection diagram on page 4).



III. Setting instructions for iPhone / iPad

III.1. How to register the device

1	Go to App Store on your mobile or tablet. In the [search] tab, enter “ControlCam”. Once the application is selected, click on “GET” or click on following link: https://itunes.apple.com/fr/app/controlcam/id897818122?mt=8
2	Open the “ControlCam” App (available in the applications of your smartphone or your tablet)
3	Click “Add Device” 
4	Click “Add a Network Device” 

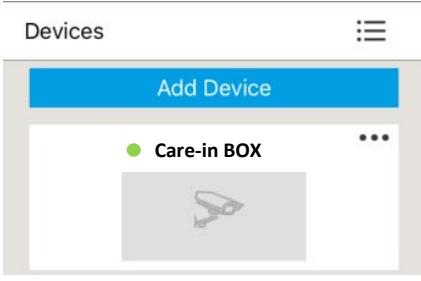
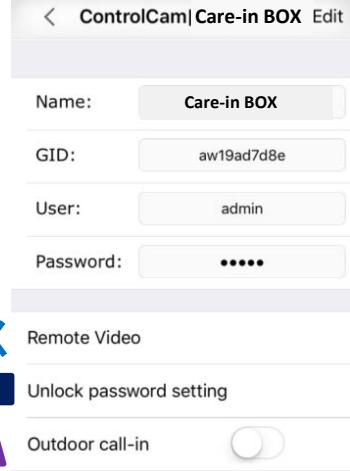
5	There are 3 methods to add the network device. Select one of them as described below:
---	---

5.1	<p>• By using the LOCAL Search</p> <p>Select your device in the list (the number is visible from the rear of your Care-in BOX)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “Done” on the right top corner of the screen 	<p>Local Search</p>
-----	--	----------------------------

5.2	<p>• By using the QR Code Scan</p> <p>Scan the QR Code on the rear of your Care-in BOX</p> <p></p> <p>The application integrates already the QR code reader, you just have to grant it's access</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “Done” on the right top corner of the screen 	<p>QR Code Scan</p>
-----	---	----------------------------

5.3	<p>• By manually input</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Enter the GID number of your device (the number is visible from the rear of your Care-in BOX) - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “Done” on the right top corner of the screen 	<p>Manual</p>
-----	--	----------------------

III.2. Setting of the device

1	<p>Once registered, the device is visible on the main interface of the application</p> <p>The status LED of the device indicates:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● that the peripheral is logged and can be accessed ● that the peripheral is currently logging on ● that the peripheral is not or no longer logged to the network and is not accessible 	
2	<p>Click “●●●” to access the information and settings of your device</p>	
3	<p>On this interface you will find the information and parameters of your device, which you can change at any time</p>	
3.1	<p>The “Remote Video” function is not used with our equipment</p>	
X ■	<p>Setting of the remote unlock password</p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “Unlock password setting” - Enter the old then the new password - Click “Setting” <p> When doing the first modification the default password is “1234”</p> <p>A confirmation message is displayed, indicating that the password has been changed successfully</p>	 <p>unlock password changed successfully</p> <p>OK</p>

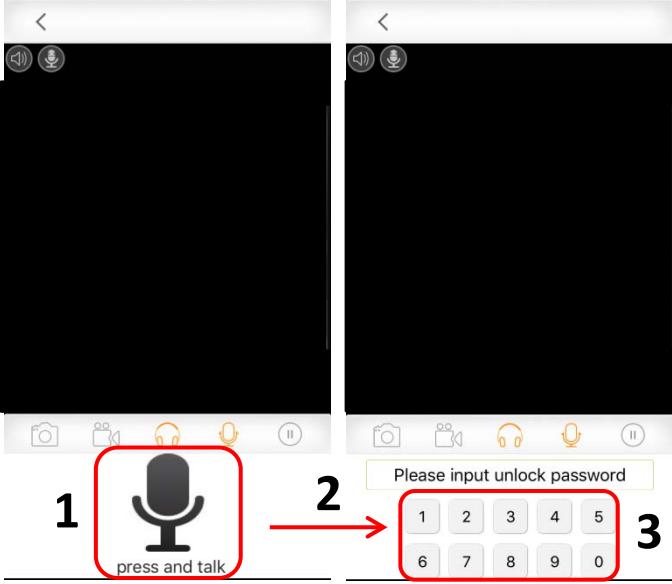


- Each device has a unique password
- In the event of loss of the unlock password, click "RESET" on the rear of the device.
The default password is "**1234**"

3.3 	Click for remote activation or deactivation of outdoor call-in	
---------	--	--

III.3. User guide

1	 Click the icon to capture an image Click the icon to start or to end video recording Click the icon to start or to end remote listening Click the icon to enable or disable the microphone of the device These icons enable to connect or disconnect you	
2	Enables remote unlocking Default password is " 1234 "	
3	Click "≡" to access call records, image records, video, capture files The "Unlock Delay" function is not functional with our equipment	

4	<p>Incoming call: You just have to open the “ControlCam” application by clicking on the notification message displayed on your screen</p> <p>Note: Don't forget to activate the “Outdoor call-in” option to receive the calls</p>	
5	<p>The application opens</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hearing function and microphone activate automatically. If you want to talk, just press and hold the “Microphone” icon to start talking and release to listen 2. To access the keypad for the remote unlocking, slide your finger to the right 3. Enter unlocking password Default password is “1234” 	

III.4. How to delete the device

1	<p>!</p> <p>It is essential to disable the remote “Outdoor call-in” option (See No. “3.3” on previous page)</p> <p><u>To delete your device:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “•••” - Click “Edit” - Click “Delete” on the bottom of the screen 	
---	---	--

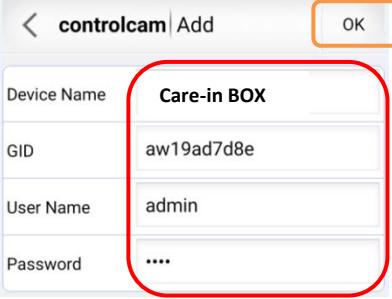
IV. Setting instructions for Android

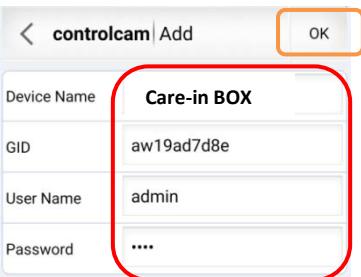


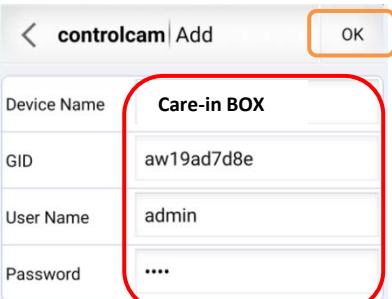
IV.1. How to register the device

1	Go to the Play Store on your mobile or tablet. In the [search] tab, enter “ControlCam”. Once the application is selected, click on “SET UP” or click on following link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anycam.skykey
2	Open the “ControlCam” App (available in the applications of your smartphone or your tablet)
3	Click “Enter Now” 
4	Click “Add Device” 
5	Click “Add a Network Device” 

6	There are 3 methods to add the network device. Select one of them as described below:
---	---

6.1	<p>• By using the LAN Search</p> <p>Select your device in the list (the number is visible from the rear of your Care-in BOX)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “OK” on the right top corner of the screen 	 
-----	---	--


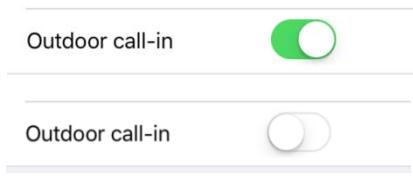
6.2	<p>• By using the QR Code Scan</p> <p>Scan the QR Code on the rear of your Care-in BOX</p> <p></p> <p>The application integrates already the QR code reader, you just have to grant it's access</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Check that the GID number matches the number of your device - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “OK” on the right top corner of the screen 	 
-----	---	---

6.3	<p>• By manually input</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rename your device if you want - Enter the GID number of your device (the number is visible from the rear of your Care-in BOX) - Enter connection information (default user name is “admin” and default password is “1234”) - Click “OK” on the right top corner of the screen 	 
-----	---	--

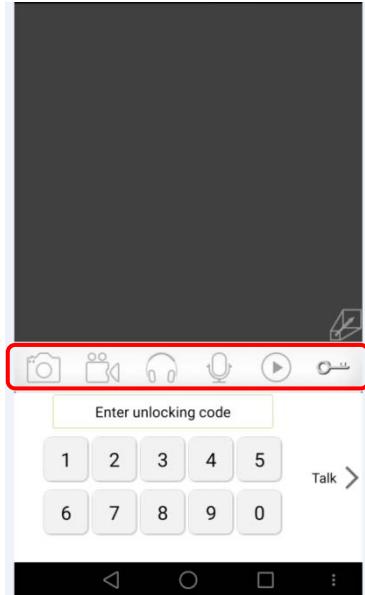
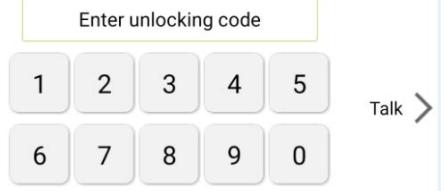
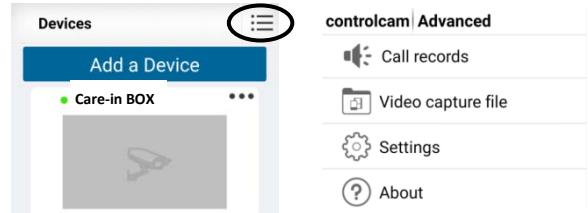
IV.2. Setting of the device

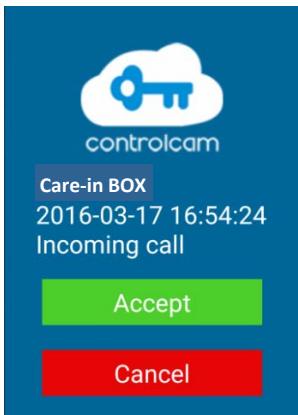
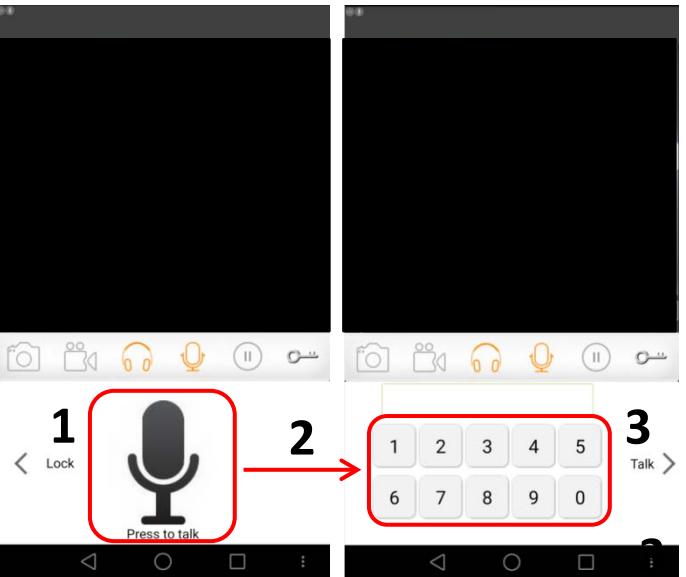
1	<p>Once registered, the device is visible on the main interface of the application</p> <p>The status LED of the device indicates:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● that the peripheral is logged and can be accessed ● that the peripheral is currently logging on ● that the peripheral is not or no longer logged to the network and is not accessible 	
2	Click “●●●” to access the information and settings of your device	
3	On this interface you will find the information and parameters of your device, which you can change at any time	
3.1	The “Remote Video” function is not used with our equipment	
3.2	<p>Setting of the remote unlock password</p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “Unlock password setting” - Enter the old then the new password - Click “Setting” <p>! When doing the first modification the default password is “1234”</p>	
	A confirmation message is displayed, indicating that the password has been changed successfully	

	<ul style="list-style-type: none"> - Each device has a unique password - In the event of loss of the unlock password, click "RESET" on the rear of the device. The default password is "1234"
---	---

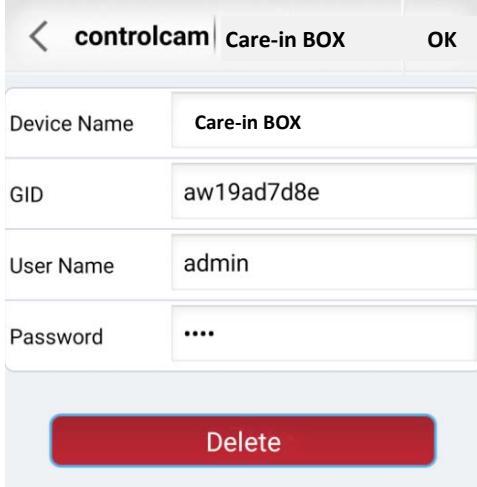
 3.3	<p> The "Unlock Delay" function is not functional with our equipment</p>	
 3.4	<p>Click for remote activation or deactivation of outdoor call-in</p> <p> To activate the notifications, it is necessary to activate the multimedia sound of the phone</p>	

IV.3. User guide

1	<p> Click the icon to capture an image</p> <p> Click the icon to start or to end video recording</p> <p> Click the icon to start or to end remote listening</p> <p> Click the icon to enable or disable the microphone of the device</p> <p> These icons enable to connect or disconnect you</p>	
2	<p>Enables remote unlocking</p> <p>Default password is "1234"</p>	
3	<p>Click "☰" to access call records, image records, video, capture files</p>	

4	<p>Incoming call: You just have to open the “ControlCam” application by clicking on the notification message displayed on your screen</p> <p>Note: Don't forget to activate the “Outdoor call-in” option to receive the calls</p>	
5	<p>The application opens</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hearing function and microphone activate automatically. If you want to talk, just press and hold the “Microphone” icon to start talking and release to listen 2. To access the keypad for the remote unlocking, slide your finger to the right 3. Enter unlocking password Default password is “1234” 	

IV.4. How to delete the device

1	<p>!</p> <p>It is essential to disable the remote “Outdoor call-in” option (See No. “3.4” on previous page)</p> <p><u>To delete your device:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Click “•••” - Click “Edit” - Click “Delete” on the bottom of the screen 	
---	---	--

BEDIENUNGSANLEITUNG
Care-in[®] BOX**INHALTSVERZEICHNIS**

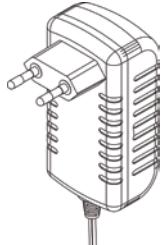
I.	Produktbeschreibung	32
I.1.	Verpackungsinhalt	32
I.2.	Maßzeichnungen	32
I.3.	Montage	33
I.4.	Gerätbeschreibung (Anschlüsse).....	33
I.5.	Anschlussplan	34
II.	Installation.....	35
II.1.	Allgemeines	35
II.1.1.	Downloaden der "ControlCam" Applikation	35
II.1.2.	Netzwerk	35
III.	Installationsanweisungen für iPhone / iPad.....	35
III.1.	Um Ihr Gerät zu registrieren	35
III.2.	Parametrierung des Gerätes	37
III.3.	Bedienung des Gerätes.....	38
III.4.	Um das Gerät zu löschen.....	39
IV.	Installationsanweisungen Android	40
IV.1.	Um ihr Gerät zu registrieren	40
IV.2.	Parametrierung des Gerätes	42
IV.3.	Bedienung des Gerätes	43
IV.4.	Um das Gerät zu löschen.....	44



I. Produktbeschreibung

I.1. Verpackungsinhalt

- 1 Tischnetzteil

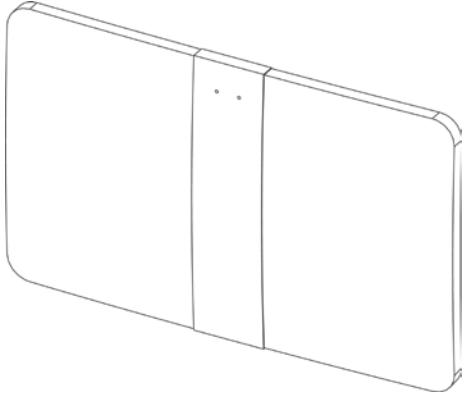


Technische Daten für das Tischnetzteil

- Eingangsspannung (Betriebsspannung) (V IN): 100 -240 V AC
- Ausgangsspannung (V OUT): 18 V DC / 1500 mA
- Ausgangsleistung: 27 W
- Abmessungen (H x B x T): 94 x 46,50 x 34 mm

Stromversorgung für DIN Hutschienenmontage (18V DC / 1,5A) auf Anfrage verfügbar!

- 1 Care-in BOX

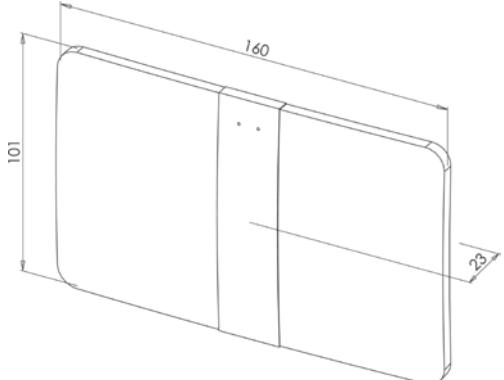


Technische Daten für die Care-in BOX

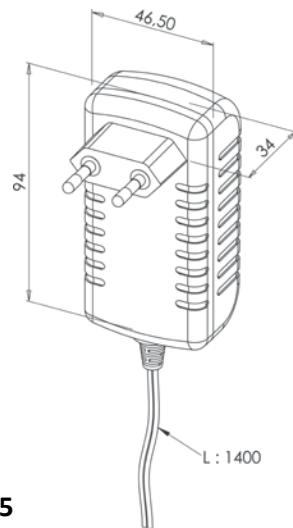
- Eingangsspannung (Betriebsspannung) (V IN): 18 V DC
- 1 Ethernet Anschluss
- 2 Ausgänge für LCD Monitor
- 2 Ausgänge für Außeneinheit (Türstation)
- Abmessungen (H x B x T): 101 x 160 x 23 mm

- 1 x Anschlussset für Stromversorgung und Ausgänge (4 Anschlüsse)
- 1 x Befestigungsmaterial (2 Schrauben / 2 Dübeln)
- 1 x Bedienungsanleitung

I.2. Maßzeichnungen

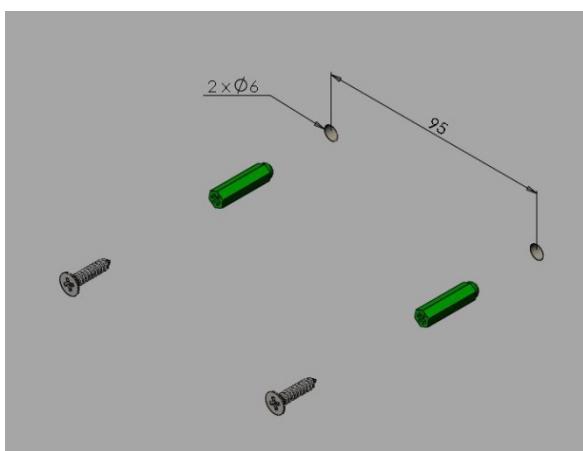


CARE-IN BOX

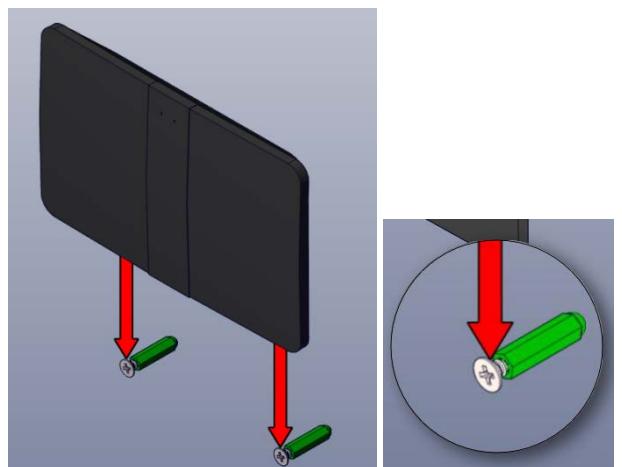


ADS18015

I.3. Montage



Befestigungsmaterial der Care-in BOX wie abgezeichnet einsetzen (2 Schrauben / 2 Dübeln)

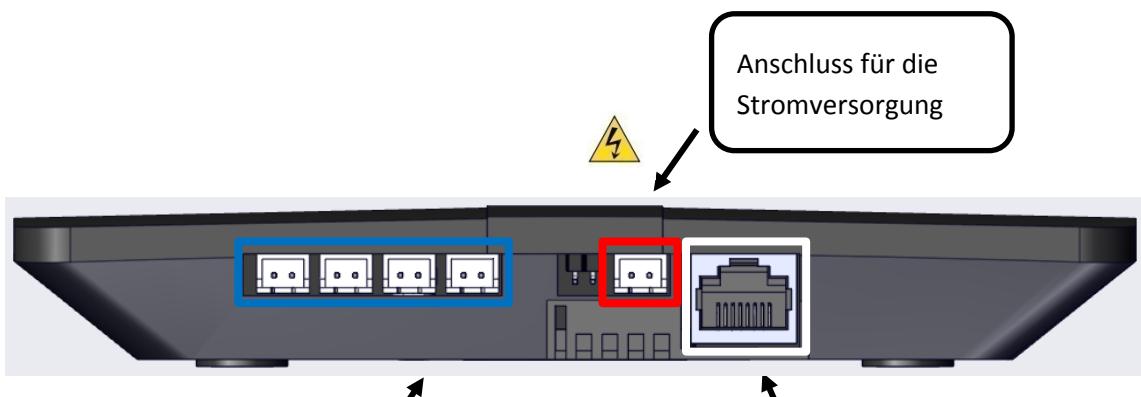


Befestigung der Care-in BOX



Stellen Sie sicher daß die Care-in BOX richtig aufsteckt

I.4. Gerätbeschreibung (Anschlüsse)



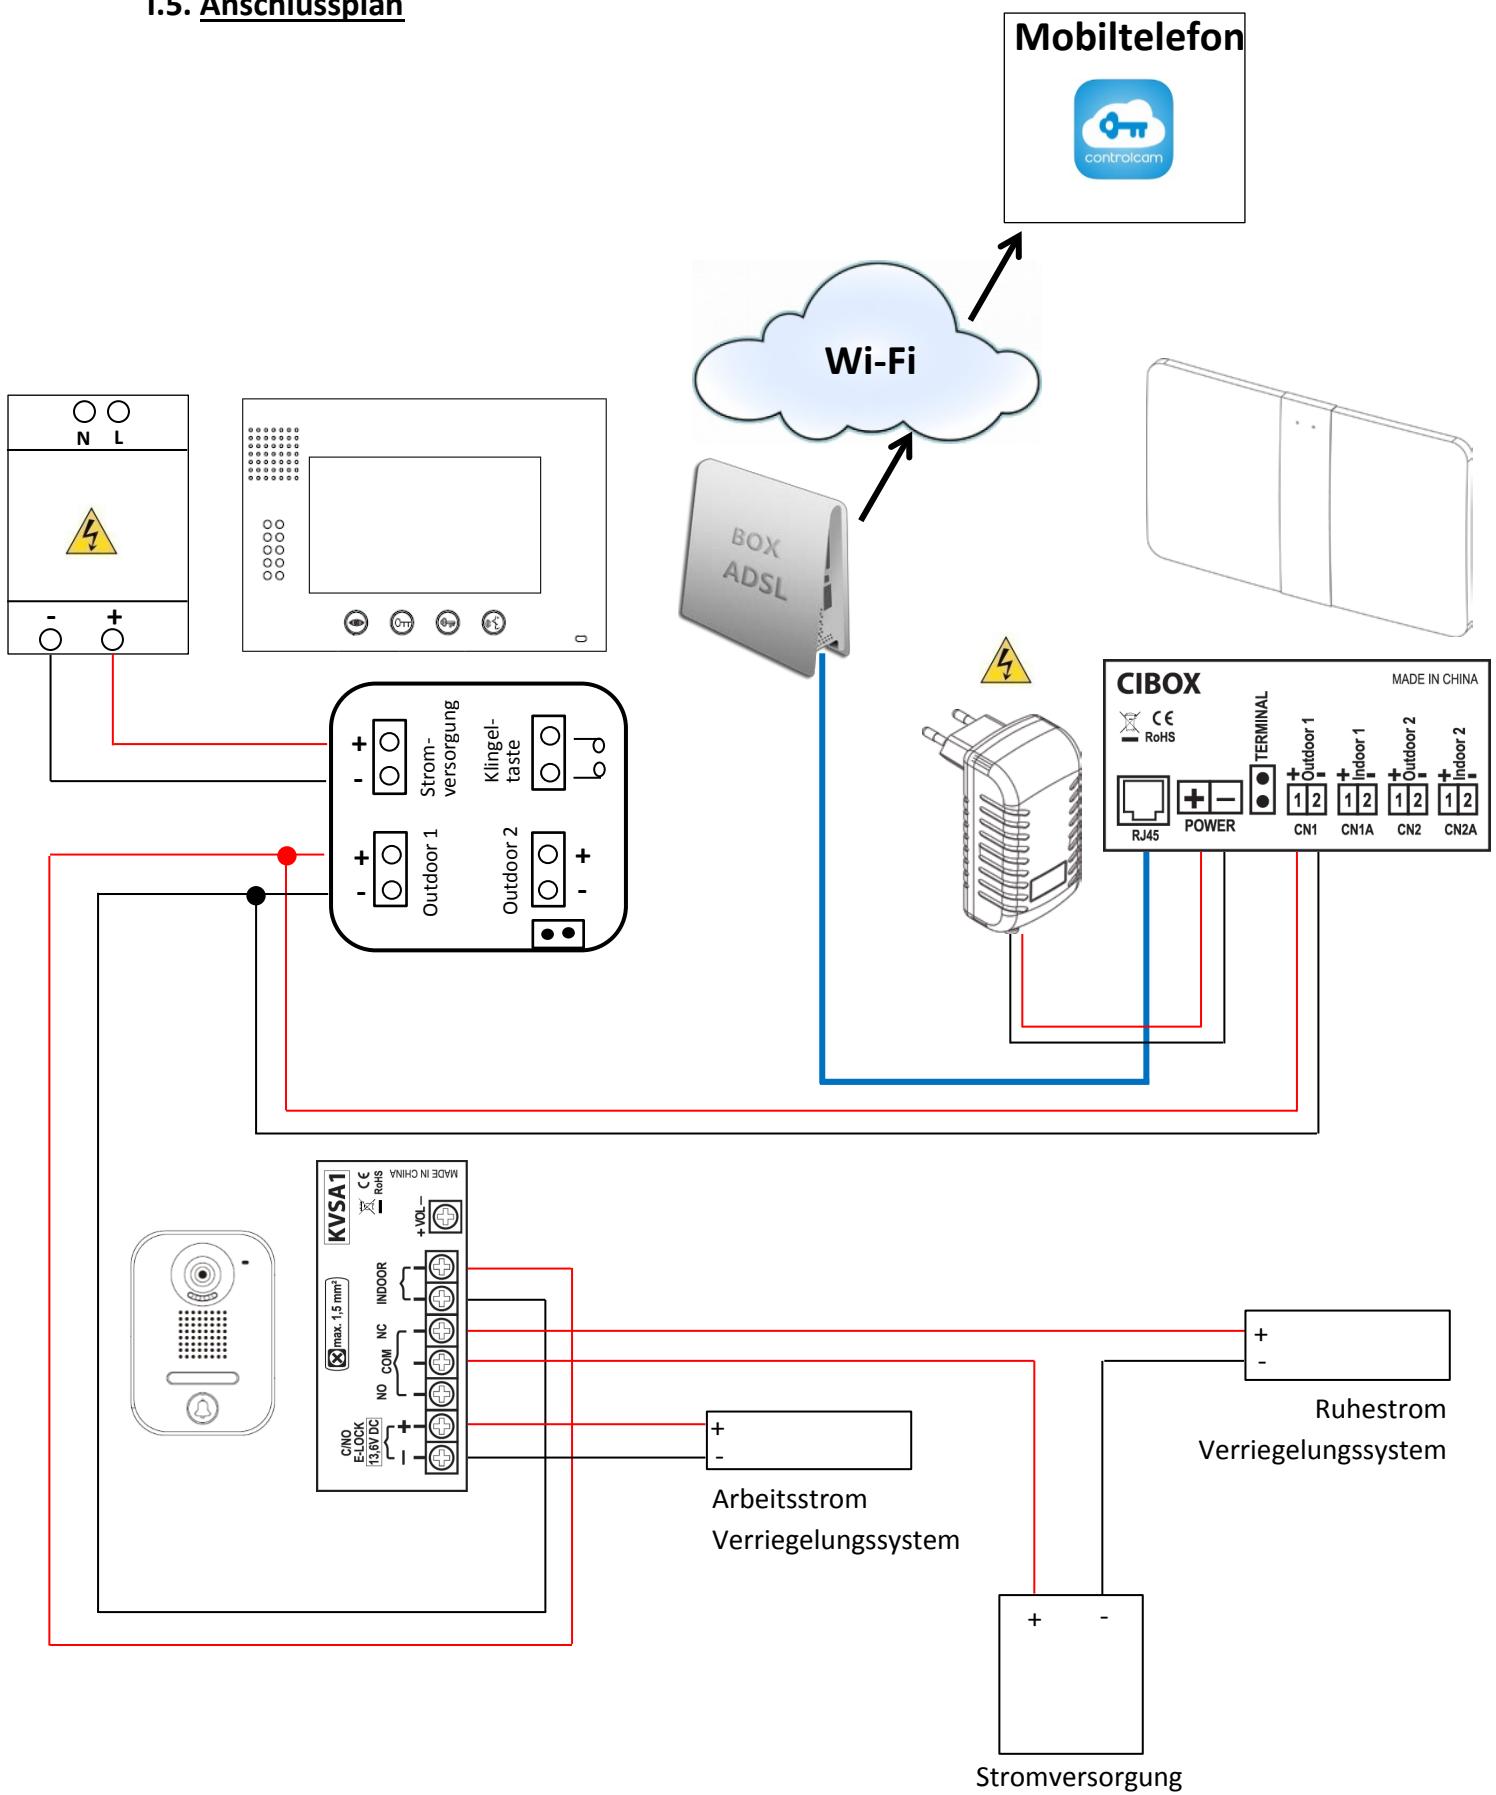
Diese **Anschlüsse** dienen zum Anschließen der Außen- und Inneneinheiten sowie die LCD Monitore oder die Türstationen

Der **Ethernet Anschluss** ermöglicht die Verbindung zwischen der Care-in BOX und der ADSL BOX durch ein RJ45 Ethernet Kabel



Bitte beachten Sie: Benutzen Sie nur die in der Care-in BOX mitgelieferte Stromversorgung

1.5. Anschlussplan



II. Installation

II.1. Allgemeines

II.1.1. Downloaden der “ControlCam” Applikation

Zur Bedienung der Care-in BOX brauchen Sie die “ControlCam” App.

Diese “ControlCam” Applikation erhalten Sie frei über Download-Plattformen.

Android Benutzer können sie von Google Play herunterladen. iOS Benutzer können sie von iOS App Store herunterladen. Beachten Sie bitte den neuesten Stand der App zu laden.

II.1.2. Netzwerk

Um die Registrierung Ihrer Care-in BOX an Ihr Lokales Netzwerk zu unternehmen, stellen Sie sicher daß Ihr Smartphone oder Ihr Tablet an den korrekten WI-FI Netzwerk angeschlossen ist. (Siehe Anschlussplan Seite 4).

III. Installationsanweisungen für iPhone / iPad



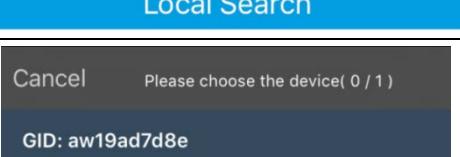
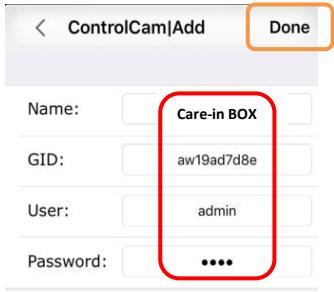
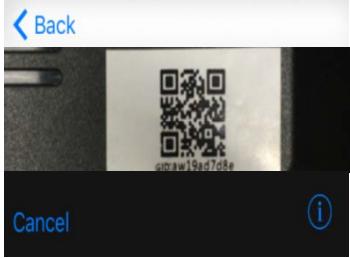
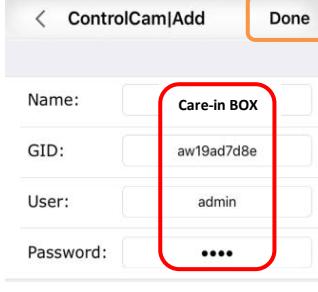
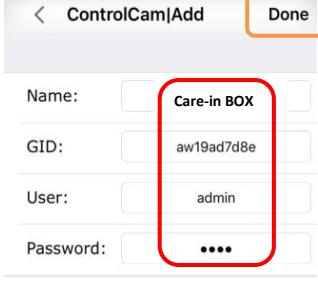
III.1. Um Ihr Gerät zu registrieren

1	Gehen Sie bitte zur App Store auf Ihrem Mobil oder Tablet. Geben Sie “ControlCam” in dem [search] Tab ein. Wenn Sie diese Applikation ausgewählt haben, klicken Sie auf “ERHALTEN” oder klicken Sie auf den unteren Link: https://itunes.apple.com/fr/app/controlcam/id897818122?mt=8
2	Öffnen Sie die “ControlCam” App (Sie können jetzt an diese App in den Anwendungen Ihres Smartphone oder Tablet gelangen)
3	Klicken Sie auf “Add Device”
4	Klicken Sie auf “Add a Network Device”

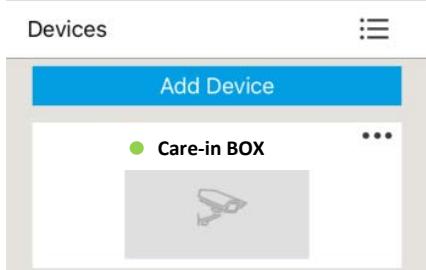
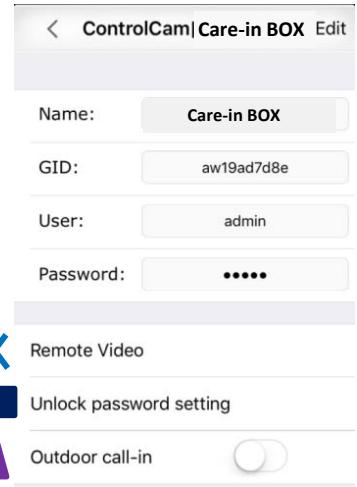
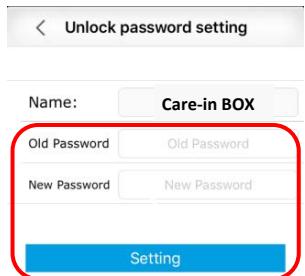


Detailed description: This screenshot shows the 'Devices' screen of the ControlCam app. At the top, there is a small icon with three horizontal lines. Below it is a blue button labeled 'Add Device'.


Detailed description: This screenshot shows the 'Add a Network Device' option highlighted with a red rectangular box. It is located on a screen with other buttons like 'Add a New Device'.

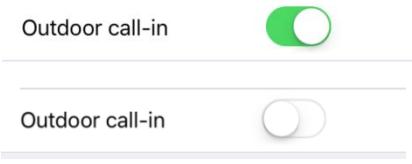
5 Um Ihr Gerät zu registrieren, verfügen Sie über 3 unterschiedlichen Methoden:

5.1	• Über Local Search Funktion	Local Search
	Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar)	 <p>Cancel Please choose the device(0 / 1)</p> <p>GID: aw19ad7d8e</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “Done” in der oberen rechten Ecke des Displays 	 <p>< ControlCam Add Done</p> <p>Name: Care-in BOX</p> <p>GID: aw19ad7d8e</p> <p>User: admin</p> <p>Password: ****</p>
I	• Über die QR Code Scan Funktion	QR Code Scan
	<p>Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX</p> <p></p> <p>Die Anwendung integriert bereits den QR-Code Leser, Sie brauchen nur den Zugang zu erlauben</p>	 <p>Back</p> <p>aw19ad7d8e</p> <p>Cancel i</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “Done” in der oberen rechten Ecke des Displays 	 <p>< ControlCam Add Done</p> <p>Name: Care-in BOX</p> <p>GID: aw19ad7d8e</p> <p>User: admin</p> <p>Password: ****</p>
5.3	• Über manuelle Eingabe	Manual
	<ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Geben Sie die GID Nummer ihres Gerätes ein (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar) - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “Done” in der oberen rechten Ecke des Displays 	 <p>< ControlCam Add Done</p> <p>Name: Care-in BOX</p> <p>GID: aw19ad7d8e</p> <p>User: admin</p> <p>Password: ****</p>

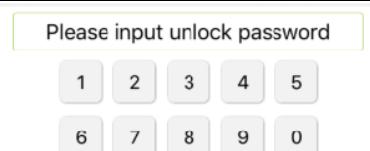
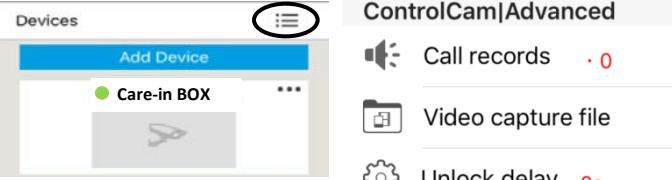
III.2. Parametrierung des Gerätes

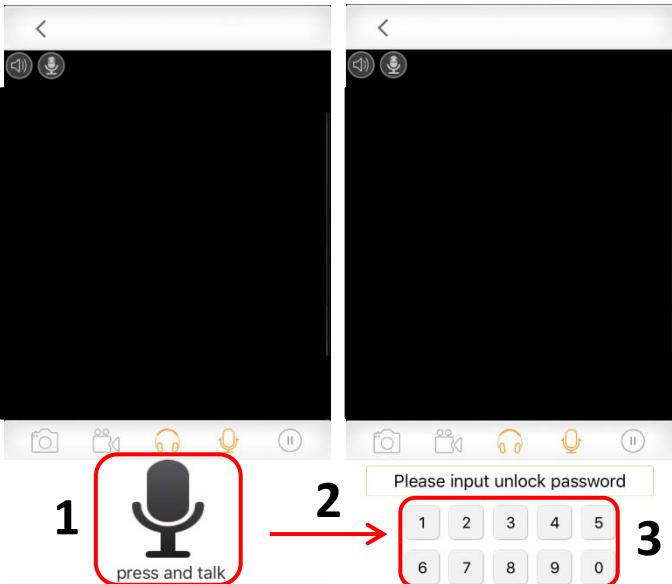
1	<p>Ist das Gerät registriert, so ist es auf der Startseite der Applikation sichtbar Die Statusleuchten des Geräts geben folgendes an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Das Peripheriegerät ist angeschlossen und erreichbar ■ Das Peripheriegerät muss die Verbindung fertig herstellen ■ Das Peripheriegerät ist nicht oder nicht mehr angeschlossen und ist nicht erreichbar 	
2	<p>Klicken Sie auf “● ● ●” um an die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes zu gelangen</p>	
3	<p>Auf dieser Seite finden Sie die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes die Sie zu jeder Zeit ändern können</p>	
3.1	<p>Die “Remote Video” Funktion wird mit diesem Material nicht benutzt</p>	
3.2	<p>Passwort für Entriegelungsfernsteuerung parametrieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie auf “Unlock password setting” - Geben Sie das alte, dann das neue Passwort ein - Klicken Sie auf “Setting” <p>⚠️ Bei der ersten Änderung ist das Default-Passwort “1234”</p>	
	<p>Sie erhalten eine Meldung dass Ihr Passwort erfolgreich geändert wurde</p>	
		

	<ul style="list-style-type: none"> - Eine individuelle Geräte-Kennnummer ist jedem Gerät zugewiesen - Geht der Entriegelungscode verloren, klicken Sie auf "RESET" auf der Rückseite Ihres Gerätes. Default-Passwort ist "1234"
---	---

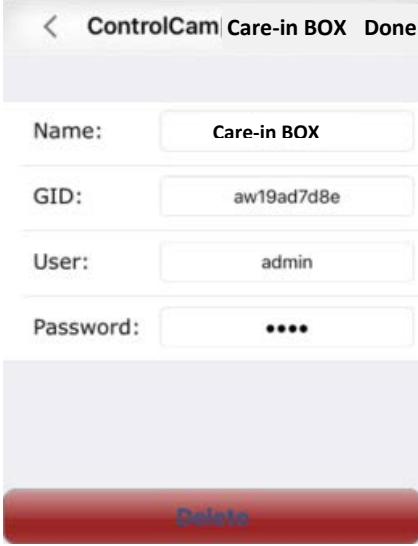
	<p>3.3 Drücken Sie auf "outdoor call-in" um die Fernannahme von Anrufen zu aktivieren oder deaktivieren</p>	
---	---	--

III.3. Bedienung des Gerätes

<p>1</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht Bildschirmauszüge zu erstellen</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht Video Aufnahmen zu starten oder zu enden</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht abgesetzte Zuhör-Funktion zu starten oder zu enden</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht das Mikrofon des Gerätes zu aktivieren oder deaktivieren</p> <p> Diese Symbole ermöglichen sich zu verbinden oder zu trennen </p>	
<p>2</p> <p>Ermöglicht die abgesetzte Entriegelungsfunktion Default-Passwort ist "1234"</p>	
<p>3</p> <p>Auf "≡" zu klicken ermöglicht an die Anrufliste zu gelangen, sowie an die Bilder und Video Aufnahmen, oder an die Screenshots</p> <p>Die "Unlock Delay" Funktion ist mit unserem Material nicht funktionell</p>	

4	<p>Bei Erhalten eines eingehenden Anrufs, einfach die "ControlCam" Applikation öffnen. Klicken Sie dafür auf die Meldung die auf dem Display angezeigt wird</p> <p><u>Achtung:</u> Um Anrufe zu empfangen muss die "Outdoor call-in" Funktion aktiviert sein</p>	
5	<p>Die Anwendung öffnet sich</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hörfunktion und Mikrofon werden automatisch aktiviert. Um zu sprechen, brauchen Sie nur auf das Mikrofon Symbol zu drücken und dieses gedrückt zu halten. 2. Um an das Tastenfeld zu gelangen (für die Fernentriegelung), einfach mit dem Finger nach rechts gleiten 3. Geben Sie den Entriegelungscode ein Default-Passwort ist "1234" 	

III.4. Um das Gerät zu löschen

1	<p>!</p> <p>Die "Outdoor call-in" Funktion (Fernannahme von Anrufen) muss unbedingt deaktiviert sein Siehe Nr. "3.3" (auf der vorigen Seite)</p> <p><u>Um Ihr Gerät zu löschen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie auf "•••" - Klicken Sie auf "Edit" - Klicken Sie auf "Delete" im unteren Bereich Ihres Displays 	
---	--	--

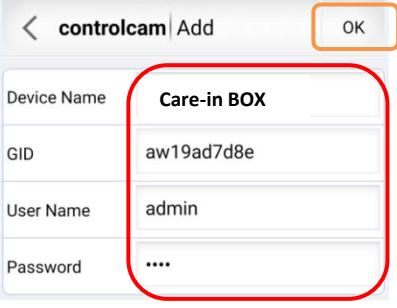
IV. Installationsanweisungen Android

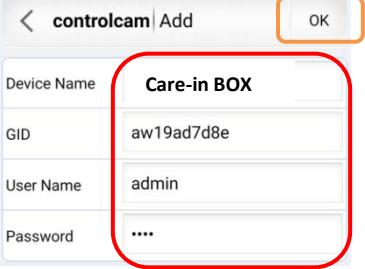


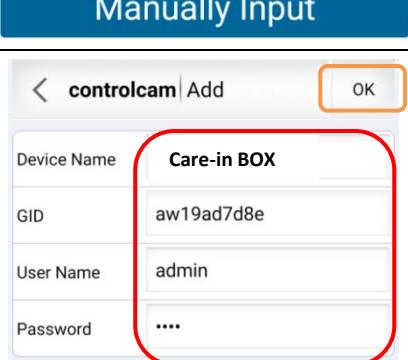
IV.1. Um ihr Gerät zu registrieren

1	Gehen Sie bitte zur Play Store auf Ihrem Mobil oder Tablet. Geben Sie "ControlCam" in dem [search] Tab ein. Wenn Sie diese Applikation ausgewählt haben, klicken Sie auf "ERHALTEN" oder klicken Sie auf den unteren Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anycam.skykey
2	Öffnen Sie die "ControlCam" App (Sie können jetzt an diese App in den Anwendungen Ihres Smartphone oder Tablet gelangen)
3	Klicken Sie auf "Enter Now" 
4	Klicken Sie auf "Add Device" 
5	Klicken Sie auf "Add a Network Device" 

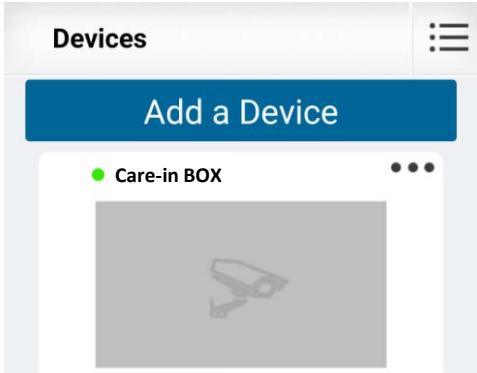
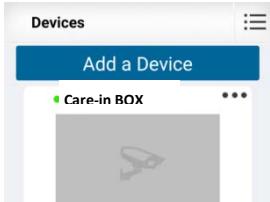
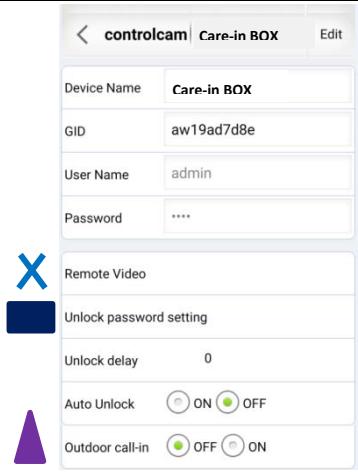
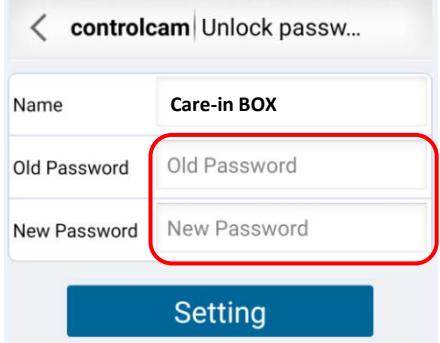

6	Um Ihr Gerät zu registrieren, verfügen Sie über 3 unterschiedlichen Methoden:
---	---

6.1	<p>• Über LAN Search Funktion</p> <p>Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “OK” in der oberen rechten Ecke des Displays 	 <p>Search number of devices:1 aw19ad7d8e Start Search</p>  <p>< controlcam Add OK</p> <table border="1"> <tr><td>Device Name</td><td>Care-in BOX</td></tr> <tr><td>GID</td><td>aw19ad7d8e</td></tr> <tr><td>User Name</td><td>admin</td></tr> <tr><td>Password</td><td>....</td></tr> </table>	Device Name	Care-in BOX	GID	aw19ad7d8e	User Name	admin	Password
Device Name	Care-in BOX									
GID	aw19ad7d8e									
User Name	admin									
Password									


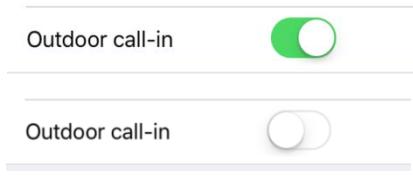
6.2	<p>• Über die QR Code Scan Funktion</p> <p>Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX</p>  <p>Die Anwendung integriert bereits den QR-Code Leser, Sie brauchen nur den Zugang zu erlauben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Überprüfen Sie daß die GID Nummer mit Ihrer Gerätsnummer übereinstimmt - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “OK” in der oberen rechten Ecke des Displays 	 <p>aw19ad7d8e</p>  <p>< controlcam Add OK</p> <table border="1"> <tr><td>Device Name</td><td>Care-in BOX</td></tr> <tr><td>GID</td><td>aw19ad7d8e</td></tr> <tr><td>User Name</td><td>admin</td></tr> <tr><td>Password</td><td>....</td></tr> </table>	Device Name	Care-in BOX	GID	aw19ad7d8e	User Name	admin	Password
Device Name	Care-in BOX									
GID	aw19ad7d8e									
User Name	admin									
Password									

6.3	<p>• Über manuelle Eingabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls gewünscht können Sie Ihr Gerät umbenennen - Geben Sie die GID Nummer ihres Gerätes ein (Die Gerätnummer ist auf der Rückseite Ihrer Care-in BOX sichtbar) - Geben Sie die Verbindungsinformationen ein (Standardbenutzername ist “admin” und Default-Passwort ist “1234”) - Klicken Sie auf “OK” in der oberen rechten Ecke des Displays 	 <p>< controlcam Add OK</p> <table border="1"> <tr><td>Device Name</td><td>Care-in BOX</td></tr> <tr><td>GID</td><td>aw19ad7d8e</td></tr> <tr><td>User Name</td><td>admin</td></tr> <tr><td>Password</td><td>....</td></tr> </table>	Device Name	Care-in BOX	GID	aw19ad7d8e	User Name	admin	Password
Device Name	Care-in BOX									
GID	aw19ad7d8e									
User Name	admin									
Password									

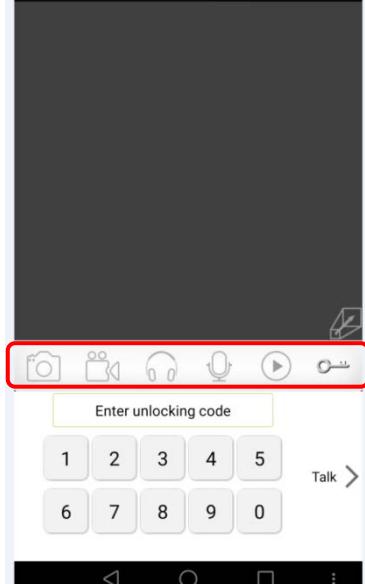
IV.2. Parametrierung des Gerätes

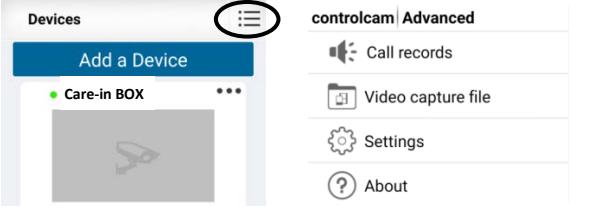
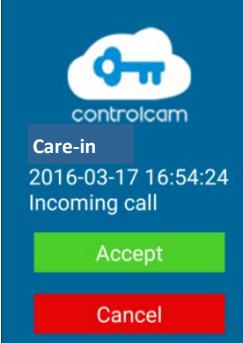
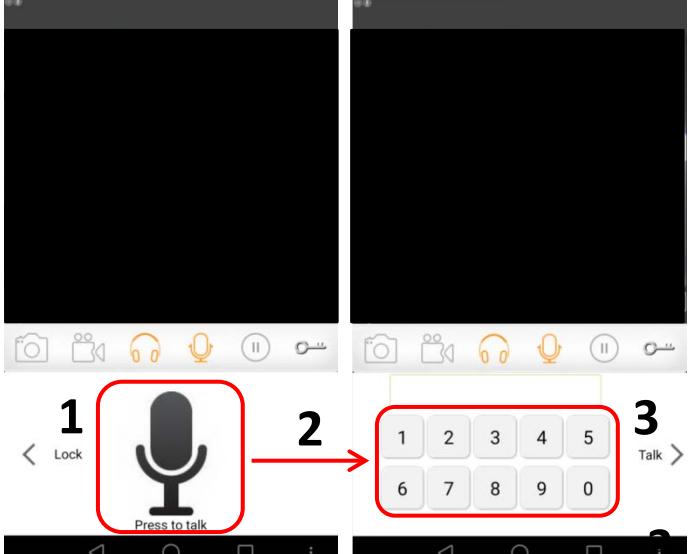
1	Ist das Gerät registriert, so ist es auf der Startseite der Applikation sichtbar Die Statusleuchten des Geräts geben folgendes an: <ul style="list-style-type: none">● Das Peripheriegerät ist angeschlossen und erreichbar■ Das Peripheriegerät muss die Verbindung fertig herstellen● Das Peripheriegerät ist nicht oder nicht mehr angeschlossen und ist nicht erreichbar	
2	Klicken Sie auf “● ● ●” um an die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes zu gelangen	
3	Auf dieser Seite finden Sie die Informationen und Einstellungen Ihres Gerätes die Sie zu jeder Zeit ändern können	
3.1	Die “Remote Video” Funktion wird mit diesem Material nicht benutzt	
3.2	Passwort für Entriegelungsfernsteuerung parametrieren <ul style="list-style-type: none">- Klicken Sie auf “Unlock password setting”- Geben Sie das alte, dann das neue Passwort ein- Klicken Sie auf “Setting” <p>! Bei der ersten Änderung ist das Default-Passwort “1234”</p>	
	Sie erhalten eine Meldung dass Ihr Passwort erfolgreich geändert wurde	

	<ul style="list-style-type: none"> - Eine individuelle Geräte-Kennnummer ist jedem Gerät zugewiesen - Geht der Entriegelungscode verloren, klicken Sie auf "RESET" auf der Rückseite Ihres Gerätes. <p>Default-Passwort ist "1234"</p>
---	---

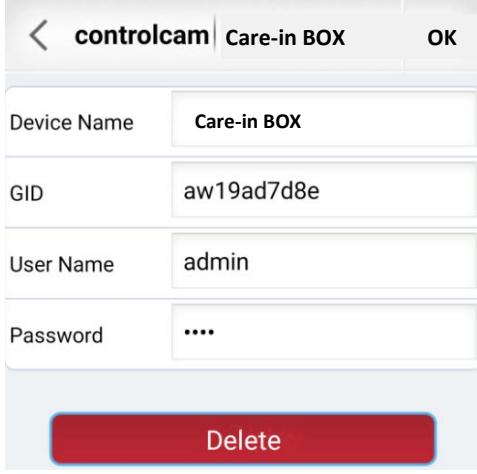
3.3 	 Die "Unlock Delay" Funktion ist mit unserem Material nicht funktionell	
3.4 	<p>Drücken Sie auf "outdoor call-in" um die Fernannahme von Anrufen zu aktivieren oder deaktivieren</p> <p> Um die Benachrichtigungen zu aktivieren, muss der Multimediaton des Telefons aktiviert sein</p>	

IV.3. Bedienung des Gerätes

1	<p>Auf  zu klicken ermöglicht Bildschirmauszüge zu erstellen</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht Video Aufnahmen zu starten oder zu enden</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht abgesetzte Zuhör-Funktion zu starten oder zu enden</p> <p>Auf  zu klicken ermöglicht das Mikrofon des Gerätes zu aktivieren oder deaktivieren</p> <p> Diese Symbole ermöglichen sich zu verbinden oder zu trennen</p>	
2	<p>Ermöglicht die abgesetzte Entriegelungsfunktion</p> <p>Default-Passwort ist "1234"</p>	

3	<p>Auf „⋮“ zu klicken ermöglicht an die Anrufliste zu gelangen, sowie an die Bilder und Video Aufnahmen, oder an die Screenshots</p>	
4	<p>Bei Erhalten eines eingehenden Anrufs, einfach die "ControlCam" Applikation öffnen. Klicken Sie dafür auf die Meldung die auf dem Display angezeigt wird</p> <p><u>Achtung:</u> Um Anrufe zu empfangen muss die "Outdoor call-in" Funktion aktiviert sein</p>	
5	<p>Die Anwendung öffnet sich</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hörfunktion und Mikrofon werden automatisch aktiviert. Um zu sprechen, brauchen Sie nur auf das Mikrofon Symbol zu drücken und dieses gedrückt zu halten. 2. Um an das Tastenfeld zu gelangen (für die Fernentriegelung), einfach mit dem Finger nach rechts gleiten 3. Geben Sie den Entriegelungscode ein Default-Passwort ist "1234" 	

IV.4. Um das Gerät zu löschen

1	<p>! Die "Outdoor call-in" Funktion (Fernannahme von Anrufen) muss unbedingt deaktiviert sein Siehe Nr. "3.4" (auf der vorigen Seite)</p> <p><u>Um Ihr Gerät zu löschen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Klicken Sie auf "•••" - Klicken Sie auf "Edit" - Klicken Sie auf "Delete" im unteren Bereich Ihres Displays 	
---	---	--